


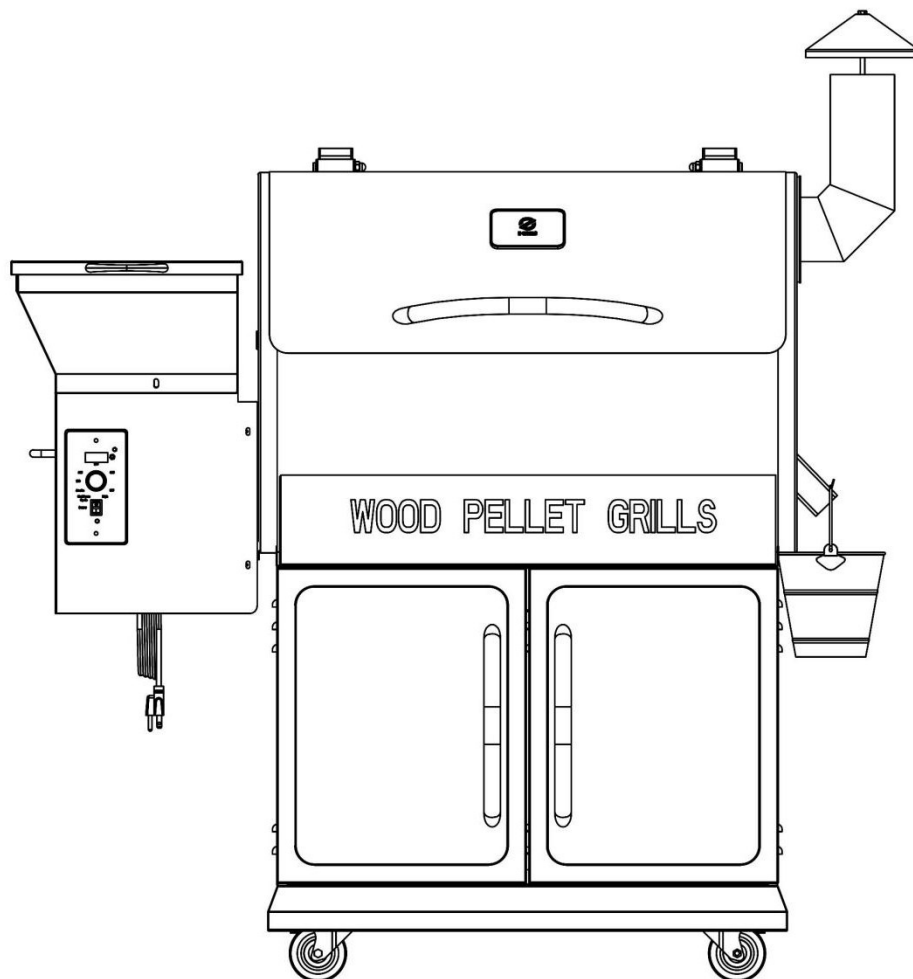

WOOD PELLET GRILLS

מק"ט: 22907 / דגם: ZPG-700D

הוראות הרכבה והפעלה

היצרן: JIANGSU ZGRILLS TECHNOLOGY CO.,LTD

www.zgrills.com

היבואן : אמגזית ד.ג בע"מ , את. הרטוב א' www.amgazit.co.il

תוכן עיטנים

3

אזהרות

4

רשימת חלקים

5

הוראות הרכבה

14

הדלקה ראשונית

15

הדלקה חוזרת

16

טיפים

17

תחזוקה וניקיון

19

תקלות ופתרון

21

חיווט צד דיגיטלי

22

שרות לקוחות

23

3 שנות אחריות (מוגבלת)



שמור על חוברת זו לשימוש עתידי.

חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת מעשנת איכותית של המותג Z GRILL ומאחלת לכם שימוש מהנה לשנים רבות.

דגשים בטיחות ואזהרות

- הגריל מיועד לשימוש מחוץ למבנה-אין לאחסן ו/או להשתמש בגריל בתוך הבית.
 - השימוש במכשיר מותר גם במרפסת בתנאי שהיא מאווררת היטב.
 - אסור לאחסן או להשתמש בחומרים דליקים בקרבת המעשנת.
 - אין להזיז את הגריל כאשר הוא בשימוש או עדיין חם, יש להמתין להתקררות מלאה.
 - במקרה של התלקחות שומן (שילהוב) יש להעביר מעשנת למצב OFF ולהשאיר מכסה סגור עד להפסקת ההתלקחות, אין להוציא התקע מהשקע, אין לשפוך מים על המעשנת ואין לנסות ולחנוק את העשן.
 - בזמן הפעלה הגריל חם מאוד, יש להימנע ממגע במשטחים חמים ולמנוע קרבת ילדים.
 - מומלץ ללבוש כפפות נגד חום בזמן הפעלת המעשנת.
 - אין להשתמש במעשנת בימים גשומים.
 - מומלץ לעטוף את מגש ניקוז הנוזלים בנייר כסף לפני שימוש על מנת להקל על מלאכת הניקיון.
 - מומלץ למען הבטיחות להרכיב המעשנת בצמד.
 - נא לוודא שהמעשנת אינה מחוברת לחשמל לפני כל טיפול, תחזוקה או ניקיון.
 - אין בשום מצב להשתמש בשבבי עץ אלא בעצי פלט בלבד.
 - כל שינוי במעשנת ללא אישור היבואן הינו מסוכן ואסור.
 - במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע ע"י היבואן המורשה בלבד במעבדת השרות שלו או ע"י טכנאי מוסמך מטעמו בלבד.
 - חובה לקבע המעשנת לרצפה בעזרת הערכה המצורפת.
 - תמיד שמור על מיכל ההזנה לעצי פלט יבש, עצי הפלט שיחשפו למים וללחות גבוהה יתנפחו וישברו וכתוצאה מכך יגרמו למעצורים ושיבושים בשבלול ההזנה.
 - מכסה מיכל ההזנה אינו מדף, הימנע מלהניח עליו עצמים.
- מעשנת זו אינה מיועדת לשימוש מסחרי. יש להשתמש במוצר רק על פי ההוראות המצוינות בחוברת זו. כל שימוש אחר אינו בטיחותי ועלול לגרום לנזקים בנפש וברכוש.


רשימת חלקים

ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	Grill Chamber Assembly
2	1	Thermal Baffle
3	1	Hopper Bottom Assembly
4	1	Body Frame
5	1	Heat Baffle
6	1	Grease Drain Pan
7	1	Warming Rack
8	1	Porcelain Grills
9	1	Lid
10	2	Hinge Assembly
11	2	Hinge Pin
12	1	Lid Handle
13	1	RTD Temperature Probe
14	1	Chimney Cap Assembly
15	1	Smoke Stack Assembly
16	1	Smoke Stack Gasket
17	1	Grease Bucket
18	1	Screwdriver
19	1	Hopper Burner Lid
20	1	Hopper Lid Handle
21	1	Hopper Guard
22	1	Digital Control
23	1	Hopper Assembly
24	1	Hopper Bottom Cover
25	1	Auger Drive Motor
26	1	Auger Tube Bushing
27	1	Power Cord
28	1	Thick Gasket
29	1	Power Cord Collector
30	1	Auger
31	1	Hot Rod (Ignitor)
32	1	Firepot Assembly


ITEM	QTY	DESCRIPTION
33	1	Burner Box Assembly
34	1	Hopper Burner Gasket
35	1	Hopper Burner Assembly
36	1	Fan
37	2	Bottom Pivot
38	1	Left Door
39	1	Left Door Upper Pivot
40	1	Left Plate
41	1	Magnet Block
42	1	Beam
43	4	Magnet
44	1	Back Board
45	1	Right Plate
46	1	Right Door
47	2	Door Handle
48	2	Wheels (without brake)
49	2	Wheels (with brake)
50	1	Platform
51	2	Cap Nuts
52	19	Bolt
53	8	Hexagon Bolt
54	8	Gasket
55	2	Hexagon Nut
56	1	Right Door Pivot
57	2	Gasket
58	2	Bolt
59	2	Wrench
60	4	Bolt
61	1	Hopper Assembly I
62	1	Hopper Assembly II
63	4	Kep Nut

Remark: 52*(Screw package) has 19 screws in total, including 18 necessary screw and 1 spare screw.


תרשים חלקים - כלל המעשנת

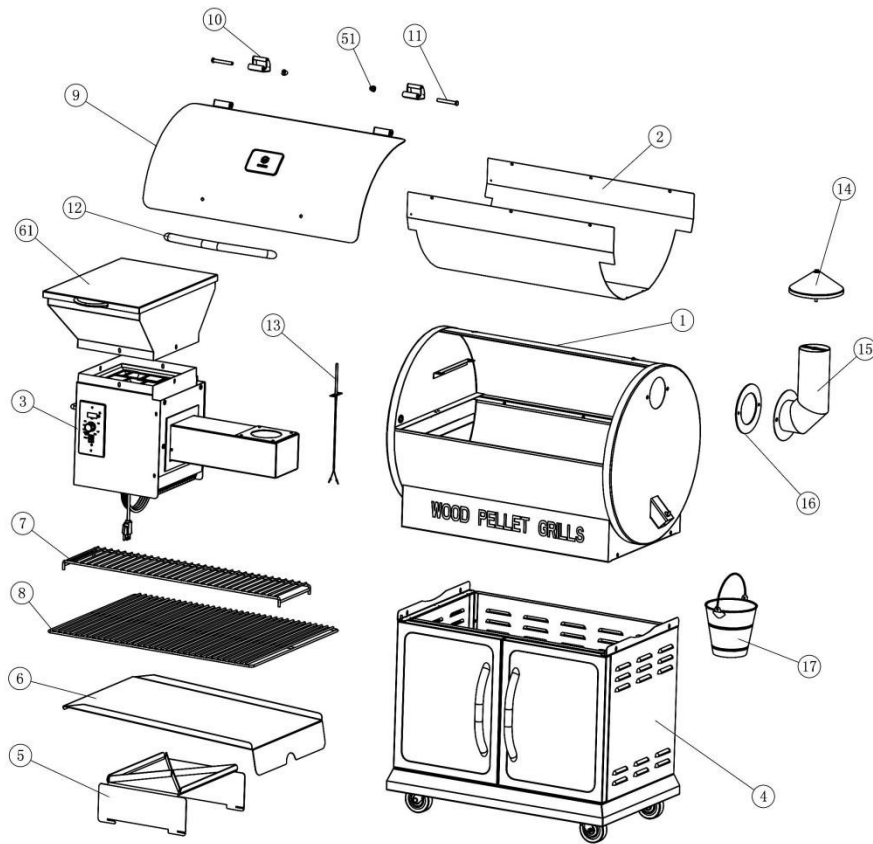

תרשים חלקים – תא הזנה

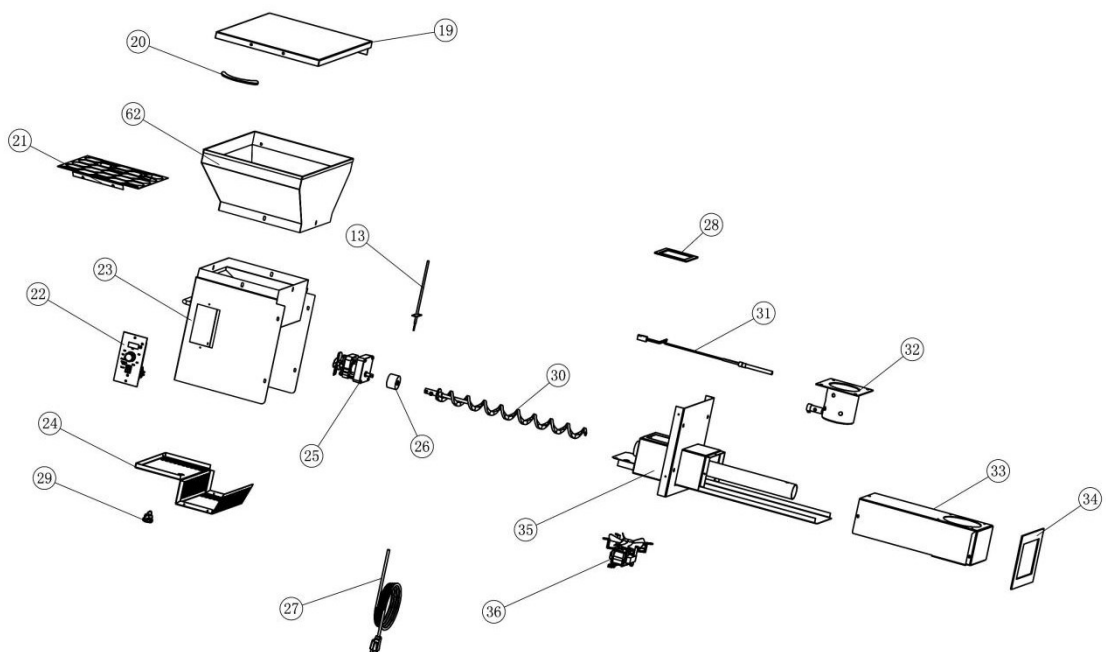


תרשים חלקים - עגלה

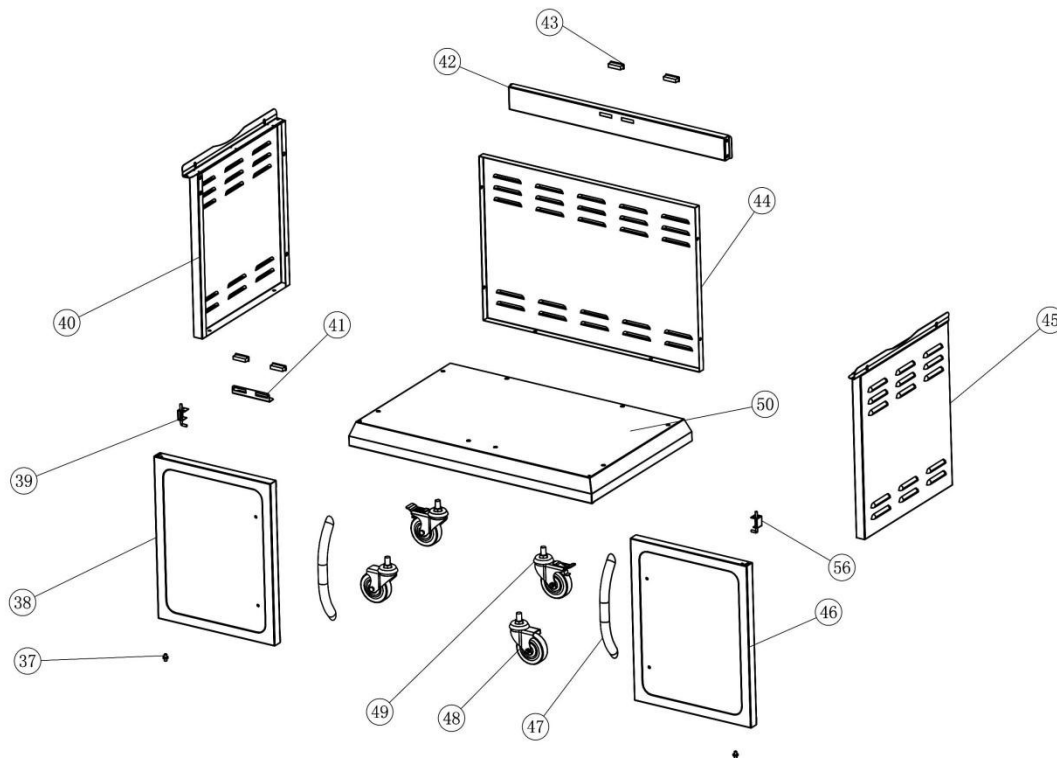





1. הרכבת בסיס עגלה:

1. הפוך את בסיס העגלה (50), הרכב את הגלגלים ללא מעצור (48) דרך החורים הצדדיים כך ששניהם יהיו בחזית הגריל, חזק בעזרת מפתח (59), שים לב, שני גלגלים אלו צריכים להיות מורכבים בצד הסגור של הבסיס (הצד הקדמי).
2. הרכב את שני הגלגלים עם המעצורים (49) לתוך שני החורים בצד המקביל של הבסיס, חזק בעזרת מפתח (59), שים לב, שני גלגלים אלו צריכים להיות מורכבים בצד הסגור של הבסיס (הצד האחורי).

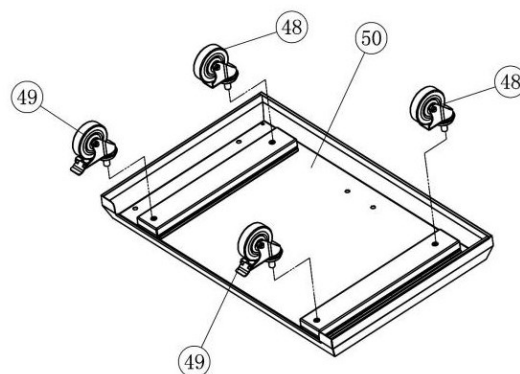


2. הרכבת מסגרת העגלה:

1. קבע את דופן שמאל (40) לבסיס מסגרת (50) בעזרת בורג (52)
2. קבע את דופן ימין (45) לבסיס מסגרת (50) בעזרת בורג (52)
3. קבע את הדופן האחורית (44) לבסיס (50) בעזרת בורג (52) וחבר אותו לדופן שמאל (40) ולדופן ימין (45).
4. קבע את את הקורה הקדמית (42) בין דופן שמאל (40) ודופן ימין (45) בעזרת בורג (52)

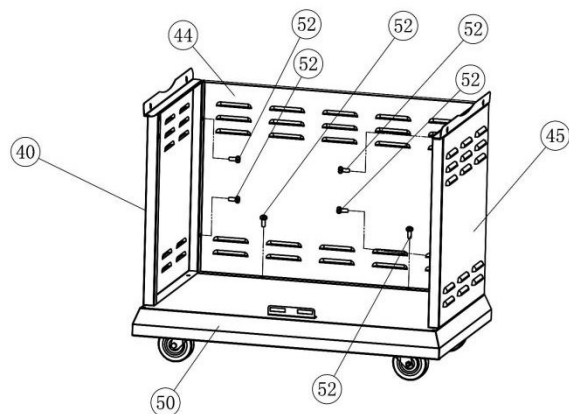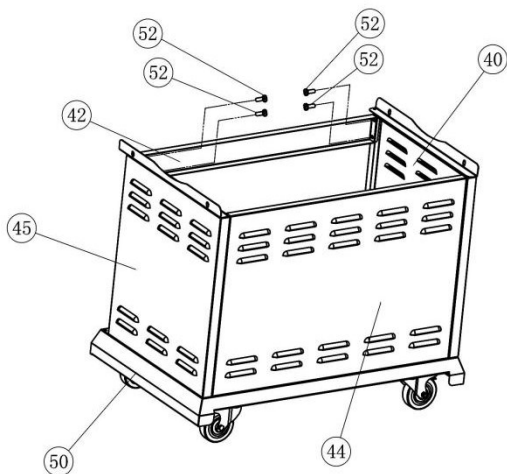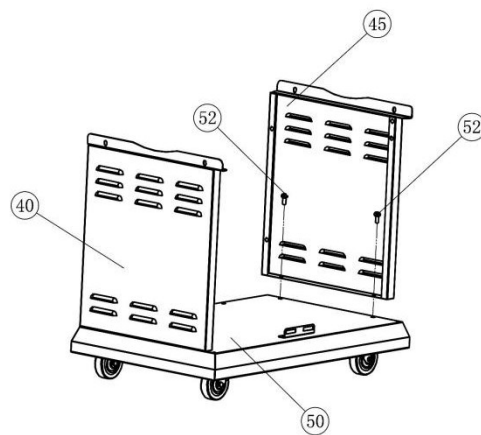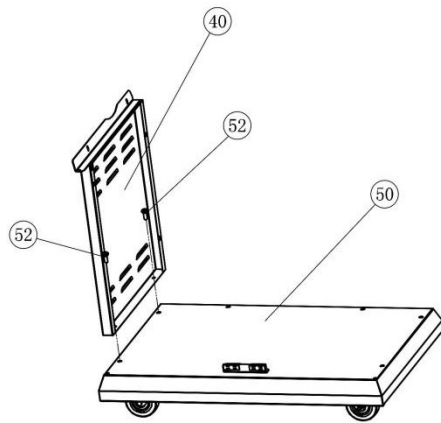


3. הרכבת תא הזנת פלט:

הרכב את כובע תא הזנה (61) על תא ההזנה (3), מקם את פתחי החורים אחד על השני, וודא כי מכסה הכובע נפתח לחזית (היכן שנמצא פאנל פיקוד), הברג את הברגים (60) דרך החורים וחזק עם האומים (63) בצד הפנימי, חזק את כל 4 הברגים באופן זהה.

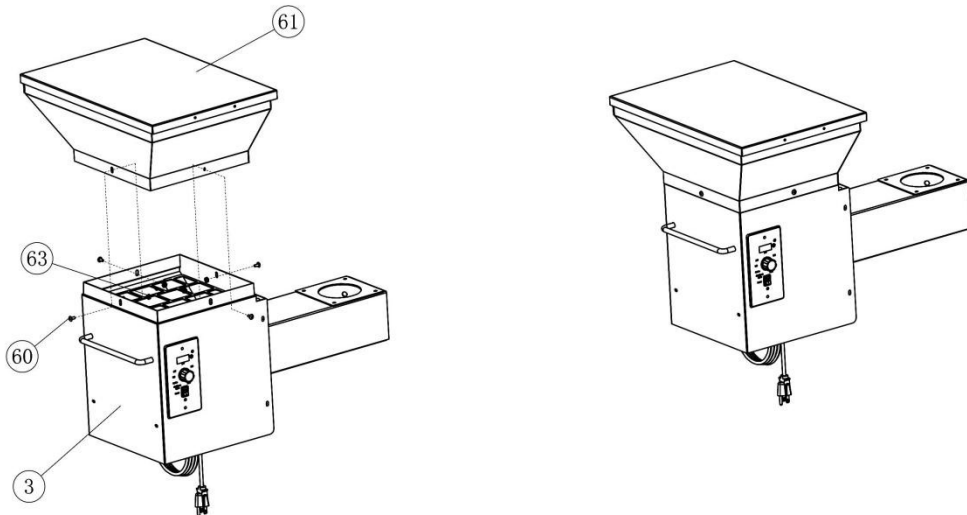


4. הרכבת גוף מעשנת מרכזי על העגלה:

הרם את הגוף (1), מומלץ להיעזר במבוגר נוסף, וודא כי הגוף (1) מונח בעדינות בצד הפנימי של דפנות העגלה (4), יישר את חורי הגוף שהנחת לחורים בדפנות העגלה וחבר אותם בעזרת ברגים (52)

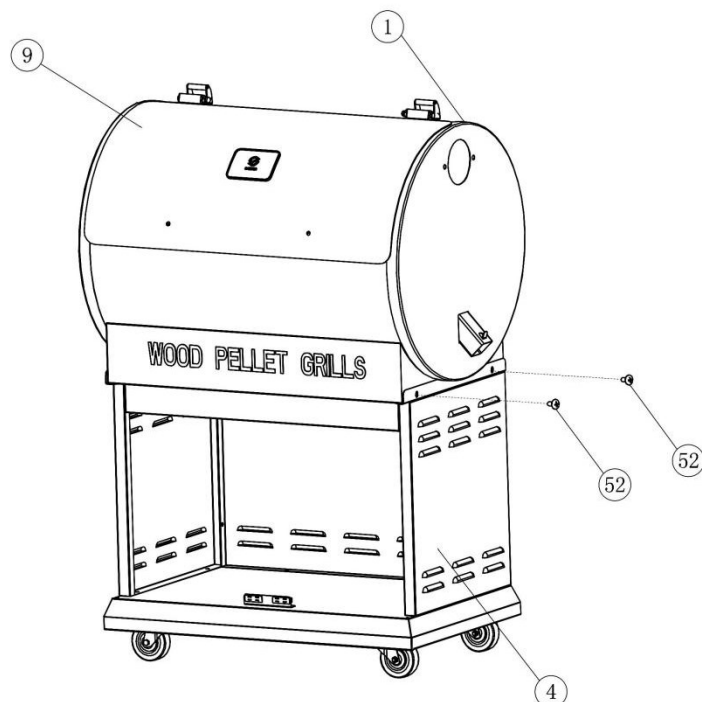


5. חיבור תא ההזנה ושבלול לגוף מעשנת:

1. הסר את ארבעת הברגים ואטמים למתא ההזנה, פתח את מכסה הגוף, הכנס דרך הפתח בצד הגוף את שבלול ההזנה, חבר בעזרת הברגים ואטמים את התא לגוף.
2. אתר את כבל ה-RTD (חיישן טמפרטורה פנימית) שיוצא מתא מרכזי, חבר אותו לקונקטור שבכבל אשר נמצא בצד החיצוני של תא ההזנה, שים לב כי שארית הכבל שנשארת צריכה להיות מחוץ לגוף המעשנת (בין פאנל למעשנת).

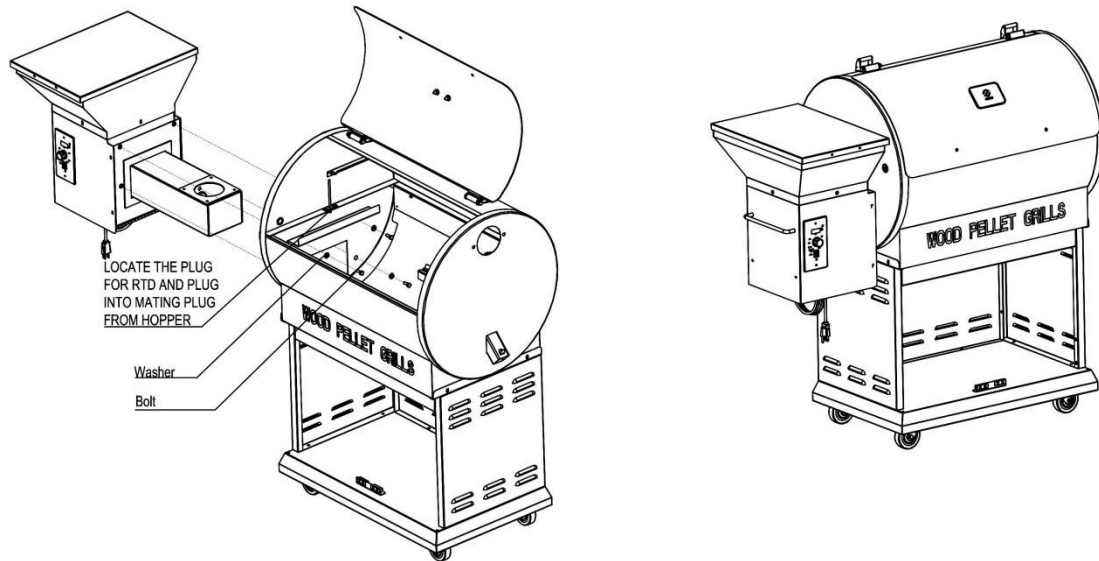


6. חיבור ידית תא ההזנה:

פתח את מכסה תא ההזנה (19) הכנס את בורג (58) דרך אום (57) מצידו הפנימי של המכסה דרך החורים של דופן קדמית של תא ההזנה (19), הלבש ידית (20) מהצד החיצוני על הברגים (58) וחזק באמצעות מברג (64).

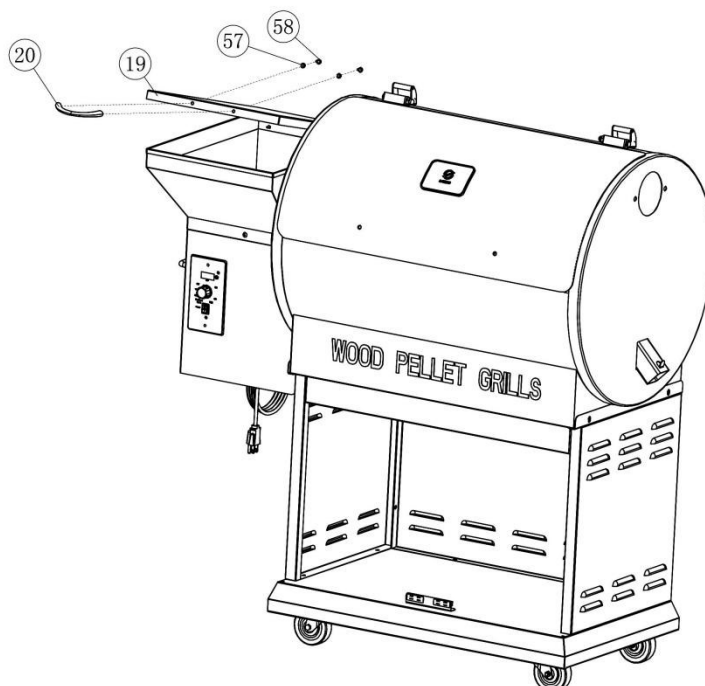


7. חיבור ידית למכסה גוף המעשנת:

העבר בורג עם ראש משושה (53) ודרך אום (54) ודרך צידו הפנימי של המכסה (9), כוון ידית (12) כך שתתלבש ישירות על הברגים, חזק בעדינות.

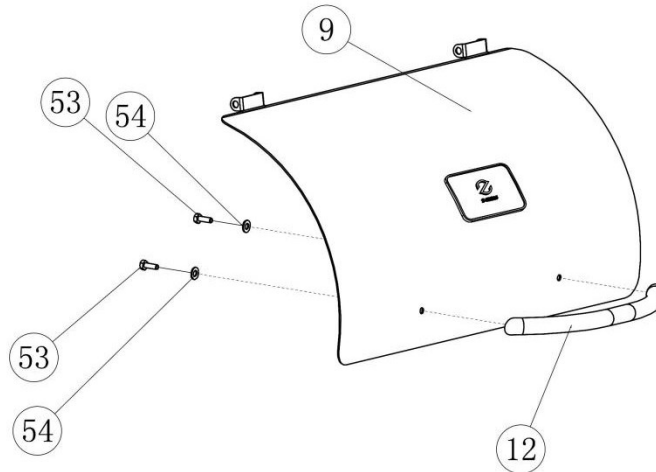


8. חיבור ארובה לגוף מעשנת:

1. הדק את האטם (16) שמחבר את הארובה (15) לגוף, לפתח תחתון של ארובה כך שהחורים יהיו מיושרים אחד על השני, הכנס את הברגים עם ראש משושה (53) דרך החורים מחוץ לגוף הארובה ודרך החורים באטם (16) דרך גוף המעשנת.
2. הלבש מהצד הפנימי של הגוף את האומים (54) על הברגים וחזק את הברגים (55), וודא כי בזמן ההברגה האטם מתלבש באופן ישר על הדופן החיצונית של הגוף.

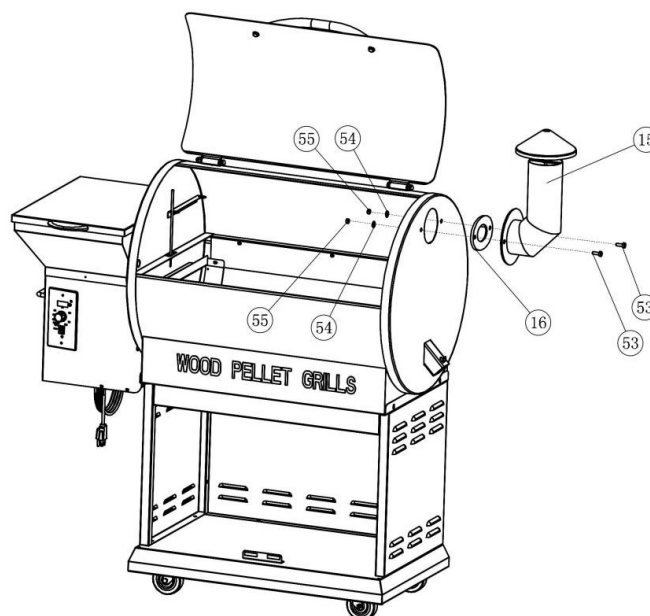


9. חיבור ידידות העגלה:

קח את דלת שמאל (38), הלבש את הידית מהצד החיצוני (47) על החורים, מצד פנימי השחל שייבה (54) ובורג (54) ישירות לחורים בידידת, חזק בעזרת מפתח, חזור על הפעולה עם דלת ימין (46).

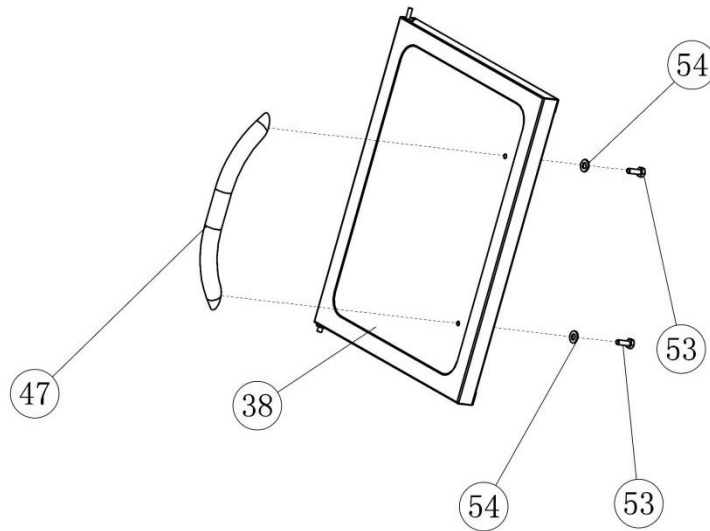


10. חיבור דלתות קדמיות לעגלה:

1. קח את דלת ימין (46) לאחר שהידית הורכבה, כל דלת מעוגנת משני צדדים בארון, התחל בהכנסת פין דלת תחתון (37) למגרעת, לאחר מכן לחץ על הפין הקפיצי בחלק העליון של הדלת (56) והבא אותו למצב מקביל לחור, שחרר הפין כך שיכנס למגרעת, בגמר הפעולה וודא כי הדלת יושבת חזק הן על ציר תחתון והן על ציר עליון.
2. חזור על הפעולה באופן זה עם דלת שמאל (38).

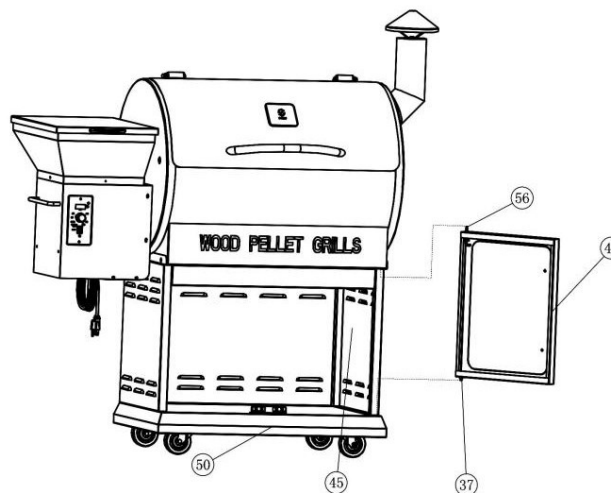


11. הנחת מכסה תא בעירה מרכזי:

מקם את מכסה תא הבעירה (5) כך שהרגליים שלו יונחו על הפתחים במסילות הפנימיות של תא העישון, מקם הרגליים כך שיופנו כפלי מטה, הזז המכסה (5) ימינה כך שהרגליים ינעלו במגרעות, וודא במשיכה כלפי מעלה כי המכסה נעול במקומו.

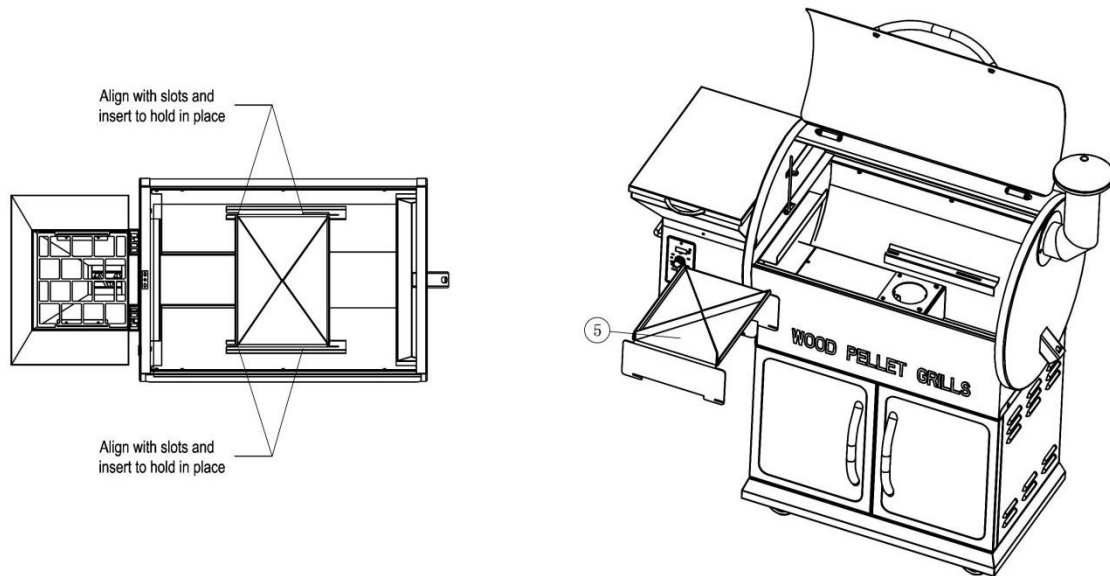


12. הנחת מגש ניקוז השומנים בתא עישון:

מקם את מגש ניקוז השומנים (6) מעל תא הבעירה, וודא כי המגש מוחזק כך שהרגליים שלו כלפי מטה וכי בצד ימין קיימת התחתית עם פתח (הפתח שיתחבר לפתח ניקוז שומנים (6) בצידו הימני של תא העישון), הנח המגש בזירות, וודא כי הוא קיבל זווית הנמכה לכיוון פתח ניקוז הנוזלים וכי הוא מונח באופן יציב.

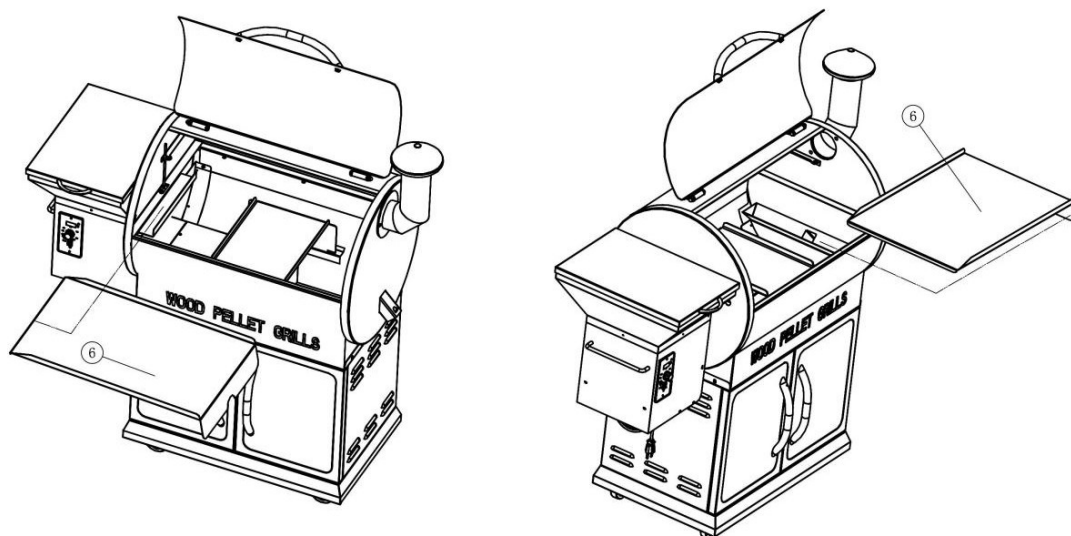


13. הנחת רשתות צליה וחימום:

מקם את רשת הצליה המרכזית (8) בתוך תא עישון, הכנס את רשת החימום העליונה (7) לתוך תא העישון, בשני המקרים הכניסם בזווית אלכסונית ויישרם לאחר הכניסה.

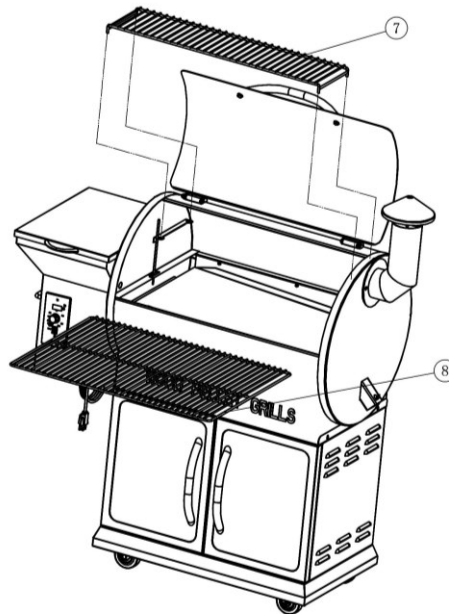

14. תליית דלי ניקוז שומנים:

תלה את דלי ניקוז השומנים (17) על ה"וו" החיצוני אשר נמצא בצידה הימנית של המעשנת כך שפתח יציאת השומנים ימוקם בדיוק למרכז הדלי.

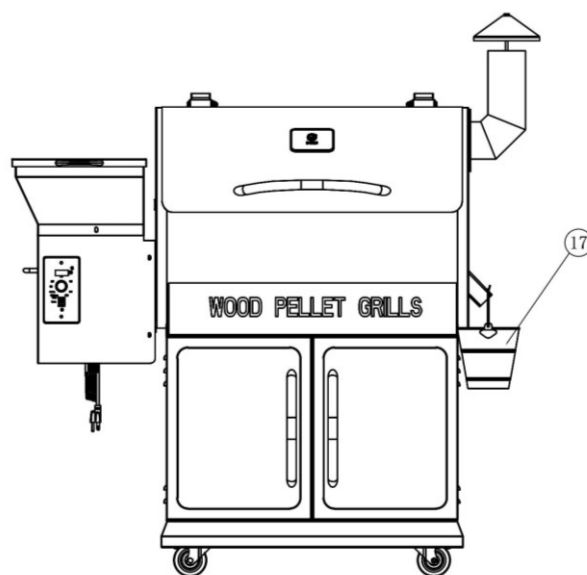

הוראות להדלקה ראשונית של המעשנת

קרא את ההוראות בעיון, וודא כי בהדלקה הראשונית או בכל הדלקה חדשה כאשר במעשנת נגמרים עצי הפלט אתה פועל בהתאם לשלבים השונים עד לשלב ההדלקה.

1. פתח מכסה, הוצא מהמעשנת את החלקים הפנימיים, רשת צליה, מפזר להבה, מכסה תא בעירה (לא במשיכה מעלה אלא היצידה).
2. פתח את מכסה מיכל ההזנה לעצי פלט, ודא כי אין בו ובשבלול ההזנה עצמים זרים.
3. ודא כי מתג ההפעלה על מצב OFF (0), חבר את התקע לשקע.
4. הפעל את המעשנת ע"י העברת מתג למצב ON (I) וסובב כפתור הפעלה למצב SMOKE, בדוק את הדברים הבאים:
 - פתח מכסה הזנה - וודא כי שבלול ההזנה לדחיפת עצי פלט עובד ומסתובב.
 - החזק אצבעותיך מעל תא בעירה שבמרכז המעשנת והרגש את זרימת האוויר שנוצרת ע"י המאוורר.
 - תא בעירה אמור להתחיל להתחמם, לאחר 1-2 דקות תוכל להרגיש את החום שנוצר.
- ❖ **הסתכל על מסך הבקרה - על המסך אמורה להופיע טמפרטורה בתצוגה מספרית, במידה ומופיעה תצוגה שאינה מספר זוהי קריאת תקלה, פנה לחוברת הוראות הפעלה לנושא תקלות ופתרון.**
5. העבר את כפתור הפעלה למצב SHUT DOWN CYCLE (שים לב כי המאוורר ימשיך לעבוד עוד 10 דקות במצב זה).
6. פתח את מכסה מיכל ההזנה, מלא את המיכל ההזנה בעצי פלט, העבר את כפתור ההפעלה למצב HIGH, לעצי הפלט לוקח זמן לנוע בשבלול ההזנה, כאשר הם מתחילים ליפול לתא בעירה העבר את כפתור ההפעלה למצב SHUT DOWN CYCLE, השאר את המעשנת לעבוד עד שהיא תעצור באופן אוטומטי.
7. העבר את כפתור ההפעלה למצב SMOKE, המתן עד שעצי הפלט יגיעו לבערה מקסימאלית, ברגע שמתחיל לצאת עשן מתא בעירה, העבר את כפתור ההפעלה למצב SHUT DOWN CYCLE ותן למעשנת להתקרר.
- ❖ **אנו ממליצים לעטוף את מגש ניקוז הנוזלים בנייר כסף על מנת לאפשר נקוי מהיר וקל בגמר העישון.**
8. החזר את רשת צליה, מגש ניקוז, מכסה תא בעירה למקומם, פתח מכסה והעבר כפתור הפעלה למצב SMOKE, כעבור מספר דקות יחל לצאת עשן בצבע לבן-אפרפר מהמעשנת, סיגור המכסה, העבירו את כפתור ההפעלה לטמפרטורת בישול רצויה לכם.
9. העבירו את כפתור ההפעלה למצב HIGH ותן למעשנת לעבוד 45 דקות, בזמן זה המעשנת מחטא את התא מכל חומר זר, שלב זה חייב להתבצע לפני הכנסת הבשר.
10. חשוב לחמם את המעשנת במשך 10 דקות לפני הכנסת בשר, המעשנת כך מתחממת יותר מהר.

בהפעלה ראשונית של המעשנת, הקפד תמיד כי המכסה פתוח

רק לאחר שעצי הפלט נדלקו ניתן לכוון את כפתור ההפעלה לטמפרטורה רצויה.

הדלקה חוזרת של המעשנת:

שים לב: במידה והמעשנת לא נדלקת או תא בעירה כבה בזמן צליה ועדיין נמצאים עצי פלט בתא ההזנה, חובה לפעול לפי ההוראות הבאות (אי ציות להוראות אלו עלול לפגוע בתקינות המעשנת ולגרום לעומס יתר של עצי פלט בתא בעירה).

1. העבר המעשנת למצב הפעלה OFF והוצא את התקע מהחשמל, המתן שהמעשנת תתקרר, הסר כל מזון מתוך המעשנת, הסר רשת צליה, מגש ניקוז נוזלים ואת מכסה תא הבעירה.

1. הסר בזהירות מתא בעירה ומצידי את כל עצי הפלט והאפר שהצטברו בו, עד לניקיון המלא.
2. חבר את המעשנת חזרה לחשמל והפעל אותה, וודא כי עצי פלט נופלים משבלול ההזנה לתא הבעירה, וכי המצת בתא הבעירה נדלק (צבעו ישתנה לאדום).
3. במידה ושלב זה בוצע בהצלחה, תבחינו בעשן יוצא מתא הבעירה המרכזי.

כבה את המעשנת ותן לה זמן להתקרר, לאחר שהתקררה החזר את כל החלקים הפנימיים למקומם, פתח המכסה והעבר את כפתור ההפעלה למצב SMOKE, המתן מספר דקות עד שתבחין בעשן אפרפר יוצא מהמעשנת, סגור המכסה, התאם את טמפרטורת כפתור ההפעלה לחום צליה רצוי לך. 4. במידה ושלב זה לא הצליח, קרא בעיון את החלק של איתור תקלות ופתרון או פנה לשרות לקוחות של היבואן.

כיבוי מעשנת:

זכור – לאחר כבוי המעשנת, שבלול הזנה נעצר אולם מאוורר של תא בעירה ממשיך לעבוד עוד 10 דקות.

בגמר הצלייה, העבר את כפתור ההפעלה למצב SHUTDOWN, המאוורר בתא הבעירה ימשיך לעבוד עוד 10 דקות במטרה לנקות את תא הבעירה ע"י שריפת כל שאריות עצי הפלט בו, בגמר ה-10 דקות יכבה המאוורר אוטומטית והצג יכבה.

זהירות – זכור כי כאשר המעשנת כבויה היא עדיין מחוברת לחשמל, לכן כל פעולת תחזוקה, ניקיון, הזזה חייבית להתבצע רק לאחר ניתוק המעשנת מחיבור לחשמל.

טיפים בהפעלת המעשנת:

1. זכור תמיד כי טמפרטורת הצליה וזמן הצליה יושפעו מהטמפרטורה החיצונית, לחות, רוח וכמובן איכות עצי הפלט.
 2. מומלץ להפעיל המעשנת במיקום מוגן רוח, זה ישמר טמפרטורה קבועה באופן יעיל יותר וכמו כן יפגע פחות בטמפרטורת המעשנת כאשר תפתח מכסה.
 3. מומלץ לפתוח מכסה כמה שפחות על מנת למנוע אובדן חום והארכת זמן צליה.
 4. מומלץ לתת למעשנת להגיע לטמפרטורה רצויה (כמו תנור) לפני הכנסת הבשר, זה יאפשר לה להגיע לטמפרטורה הרצויה מהר יותר.
 5. לעולם אל תזיז המעשנת כאשר היא בשימוש.
 6. לעולם אל תכניס מים לתא הזנה או תא בעירה.
 7. **אזהרה:** לעולם אין להכניס עצי פלט ישירות לתא בעירה מרכזי, זה מסוכן, במידה ובמהלך הצליה נגמרו לך עצי הפלט והבעירה כבתה, תן למעשנת להתקרר ורק לאחר מכן הדלק בשנית לפי הוראות הדלקה ראשוניות.
 8. מומלץ לכסות את מגש ניקוז השומנים בנייר כסף ולהחליף באופן תדיר, זוהי הדרך היעילה ביותר לשמר אותו לאורך זמן. תחזוקה שוטפת של המגש תמנע הצטברות שומנים דליקים עליו וחשש לשלהוב אש במהלך הצליה, במידה ובמהלך הצליה נוצר שילהוב (שומנים על מגש הניקוז נדלקים), העבר מעשנת למצב OFF על מנת להפחית כמות החמצן בתא עישון מרכזי והשאר מכסה פתוח עד להעלמות השילהוב, היזהר הכויות.
- כאשר המעשנת התקררה הוצא את מגש הניקוז, נקה את המסילות שלו משומנים, החלף את נייר הכסף הישן בחדש, המעשנת מוכנה להפעלה.

תחזוקה וניקיון של המעשנת:

המעשנת דורשת תחזוקה וניקיון באופן שוטף.

לפני כל פעילות של תחזוקה או ניקיון חובה לוודא שהמעשנת כבויה, קרה ומנותקת מכל חיבור חשמלי.

שומנים:

1. המעשנת צוברת שומנים לאורך יציאתם לדלי שומנים, במסילות מגש ניקוז נוזלים, בשלב אגירת נוזלים (לפני פתח יציאה), חובה לוודא באופן קבוע כי אזורים אלו תמיד נקיים משומן ועצמים שיפגעו בזרימה על מנת למנוע שלהוב.
2. ניתן להסיר השומנים כאשר המעשנת עדיין מעט חמה והנוזל לא התקשה. בטיפול בהסרת השומנים הזהר מכוויות, מומלץ להשתמש בכפפות עמידות לחום העדר טיפול בשומנים עלול לגרום להצטברות שלהם באזורים אלו ולשלהוב בזמן צליה, מומלץ לנקותם באופן קבוע בעזרת מטלית לחה ולנגב עם מטלית יבשה בסוף.

ארובה ומסילות ושומנים:

הסר את כובע הארובה, נקה אותו בעזרת סבון ומים חמים, נגב ויבש. נקוי מסילות שומן בדפנות תא מרכזי יכול להתבצע בעזרת מטלית לחה, על מנת לנקות באופן יסודי ניתן להשתמש בקצה מקל גלגלי דק ולהלביש עליו מטלית כך שיווצר לחץ על המסילה (אסור להשתמש במוט מתכת שעלול לפגוע במסילה), לאחר מכן ניתן לנגב במטלית יבשה. אסור בשום מצב לשפוך מים או כל נוזל ניקוי אחר לתא בעירה מרכזי לטובת ניקיון.

משטחים חיצוניים:

1. ניקיון של משטחים חיצוניים של המעשנת יעשה רק בעזרת מים חמים וסבון כלים בעזרת מטלית רכה, אסור בשום מצב להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או סקוטשים למיניהם שעלולים לשרוט ולפגוע במעשנת.
2. מומלץ להלביש כסוי מגן על המעשנת כאשר היא לא בשימוש.
3. ניתן להשתמש בווקס מכוניות על המשטחים החיצוניים על מנת לשמר ולהבריך אותם.

חלקים פנימיים:

1. ניקוי רשת צליה מצופה אמייל – ניתן להשתמש במברשת ניקוי רכה המתאימה לרשת מצופה אמייל.
2. מומלץ לנקות רשת צליה בגמר כל שימוש ולא לתת לשומנים להידבק.
3. מומלץ לנקות את חיישן הטמפרטורה הפנימי (RTD) שנמצא בדופן השמאלית הפנימית של המעשנת לאחר כל שימוש.

אפר:

נקה באופן קבוע את האפר שמצטבר בתחתית תא הצליה המרכזי.
אפר שמצטבר בתא בעירה עלול לגרום לכבוי האש, מצב זה במיוחד עלול לקרות במצב הפעלה של SMOKE.
מומלץ להשתמש בשואב אבק לניקוי האפר, חובה לוודא כי הגריל כבוי קר ואינו מחובר לחשמל לפני כל פעולה של ניקוי אפר.

איתור תקלות ופתרון:

לפני ביצוע כל פעולה של תחזוקה, ניקיון, איתור תקלה חובה לוודא כי המעשנת כבויה , קרה ואינה מחוברת לחשמל.

תקלה	בדיקה / סיבה	הפתרון
המעשנת אינה פועלת באופן תקין	חשמל	וודא כי המעשנת מחוברת לחשמל, וודא כי יש חשמל בנקודה אליה מחוברת המעשנת.
	פיוז	הסר את הפאנל הדיגיטלי שעל תא ההזנה (בדוק את הפיוז), החליפו במיה והוא שרוף.
	מצת חימום	במידה ושבולל הזנה ומאוור פנימי עובדים, המצת צריך החלפה . במידה ואחד מהם אינו עובד פנה למעבדת שרות של יבואן.
	כבלים וחיבורים	וודא כי הכבלים והחיבורים תקינים , במידה ואתה מאת רכבל קרוע, פגום פנה למעבדת שרות של היבואן.
	שבולל הזנה	במידה ושבולל הזנה אינו עובד פנה למעבדת שרות של היבואן
האש כבה	הצטברות אפר	נקה את האפר בהתאם להוראות תחזוקה וניקיון שבחוברת
כיצד להדליק מעשנת	מצב הפעלה SMOKE	התחל הפעלת המעשנת בפתיחת מכסה, העבר כפתור הפעלה למצב SMOKE, לאחר 2 דקות סגור מכסה והעבר למצב צליה רצוי.
תצוגת טמפרטורה על צג דיגיטלי אינה הגיונית	גורם חיצוני	הטמפרטורה מושפעת מטמפרטורה חיצונית, רוח ושמשי ישירה, ודא כי המעשנת פועלת באזור מוצל, פתח מכסה לאיזון טמפרטורה.
עשן מרובה וסמיר	עצי פלט	החלף לעצי פלט חדשים ויבשים

פנה ליבואן הרשמי דרך הטלפון או המייל ככתוב בספר ההוראות, הכן את חשבונית הרכישה ואת פרטי המעשנת (דגם ומספר סריאלי) ואת שם החלק המבוקש	שרות לקוחות יבואן רשמי	צורך בחלפים חדשים
---	---------------------------	-------------------

קודי שגיאה בצג דיגיטלי:

LEr (Low Temperature Alarm)

המעשנת פעלה בטמפרטורה נמוכה מ- 65 מעלות מעבר ל-20 דקות.

HEr (High Temperature Alarm)

המעשנת הגיעה לטמפרטורה של 285 מעלות..

Er 1

וודא כי חיישן הטמפרטורה הפנימי מחובר באופן תקין למקומו

Er 2

תקלה מקצרת בחיישן הטמפרטורה

תקלה זו נוצרת בהדלקה ראשונית, כבה המעשנת, העבר כפתור הפעלה למצב POWER SHUT DOWN ולאחר מכן חזרה למצב SMOKE, הדלק חזרה את המעשנת וחזור על פעולת הדלקה.


אזהרה:

אל תעביר כפתור הפעלה למצב OFF כאשר המאוורר עדיין פועל במצב SHUT DOWN

CYCLE, המעשנת תכבה באופן אוטומטי בגמר הפעולה, הפרעה לשלב SHUT DOWN

CYCLE עלול להוביל להתלקחות אש בתא הזנה.

דיאגרמת חיווט של צג דיגיטלי

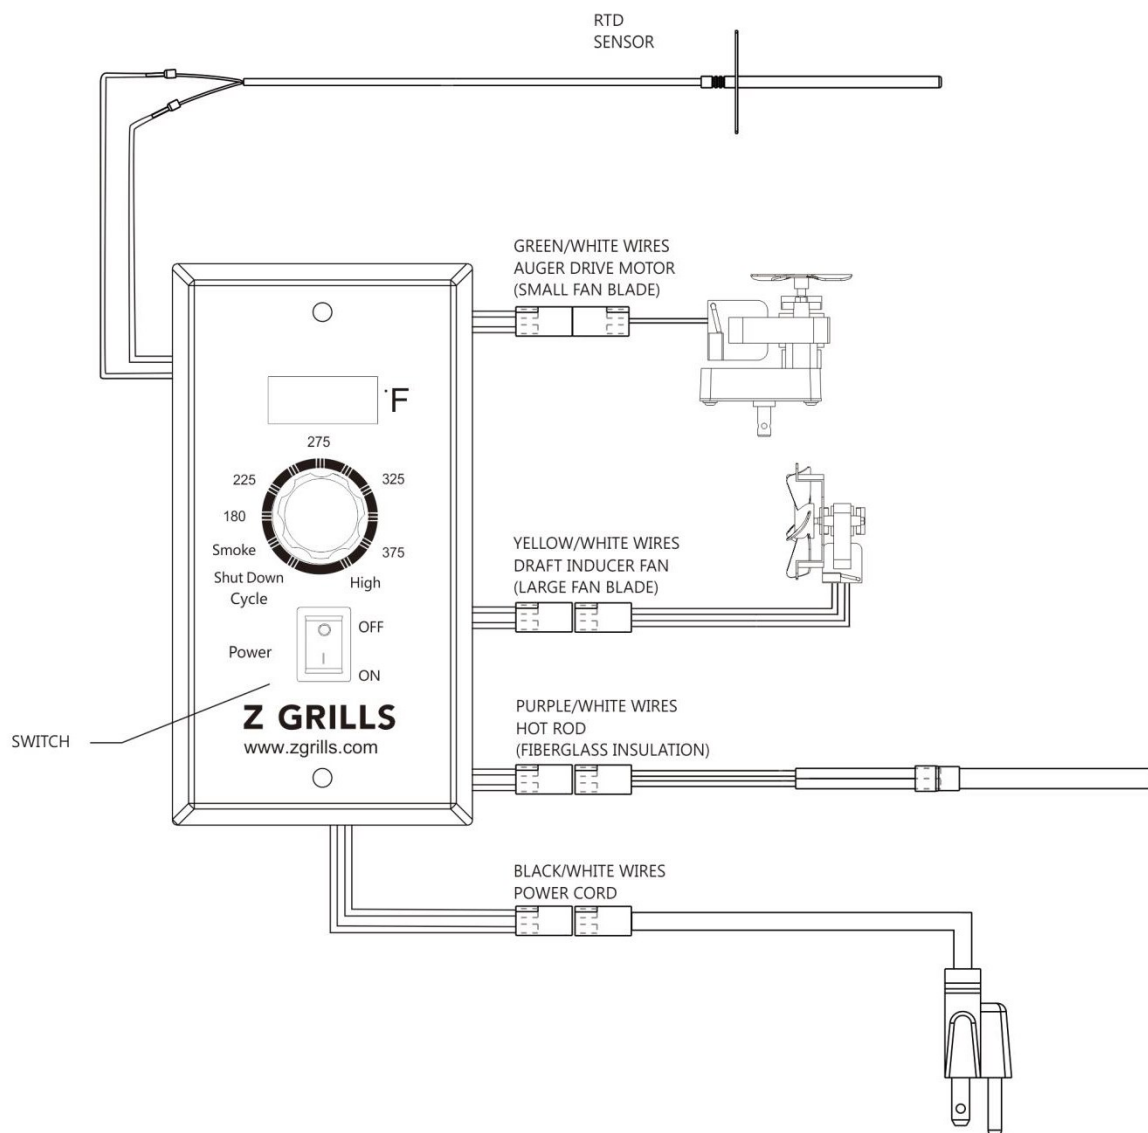

שרות לקוחות של היבואן:

אנו שמחים שרכשתם מעשנת איכותית של מותג Z GRILL

חברת אמגזית הינה היבואנית הבלעדית של המותג בישראל, נשמח לעמוד לרשותם בכל שאלה

שירות לקוחות:

אמגזית ד.ג בע"מ

02-9999565 / info@amgazit.co.il

חנות המפעל א.ת.הר טוב:

שעות פעילות: א'-ה' 9:00-15:00.

www.zgrills.com / www.amgazit.co.il

במסגרת פתיחת קריאת שרות נא וודאו כי ברשותכם חשבונית רכישה, דגם המעשנת ומספר סריאלי של המעשנת, תיקון הגריל יבוצע אך ורק ע"י היבואן במסגרת אחריות היצרן.

Z GRILLS

3 YEAR LIMITED WARRANTY

(אחריות מוגבלת ל-3 שנים)

היצרן דרך היבואן הרשמי והבלעדי אמגזית ד.ג. מעניק אחריות מוגבלת ל-3 שנים, מיום רכישה (של הרוכש המקורי) בכפוף להצגת חשבונית רכישה ממשווק מורשה של היבואן.

האחריות חלה על פגמים במוצר שנוצרו כתוצאה מכשל בהליך הייצור, במהלך תקופת האחריות, היבואן יתקן או יחליף כל פגם או חלק לפי שיקול דעתו הבלעדי.

האחריות אינה כוללת פגמי צבע, חלודה וקורוזיה על כל חלקי הגריל, האחריות אינה מכסה על עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח למיניהם.

היצרן עושה מאמצים גדולים הן בחו"ג איכותי והן בהליך הייצור להקטין את תופעת החלודה וקורוזיה על חלקי המעשנת השונים כולל שימוש בצבע בטמפרטורות גבוהות, אולם אפילו צעדים אלו אינם יכולים למנוע מהצפוי להיפגע כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת היצרן כגון סביבה עם לחות גבוהה, מליחות גבוהה, טמפרטורה קיצונית, שימוש בחומרי הדברה או חומרים כימיים שונים ועוד. מסיבות אלו האחריות המוגבלת אינה מכסה חלודה וקורוזיה מכל סוג.

היצרן והיבואן אינם אחראיים בשום צורה ככל שבוצעה התקנה, הרכבה הפעלה ו/או ניקוי של המעשנת לא לפי ההוראות המפורטות בעלון זה.

אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, בלאי טבעי של חלקי המעשנת השונים או נזק למעשנת שלא כוסתה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמש.

האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמש.

האחריות הינה למעשנת בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי.