

מצנן אוויר



מספר דגם: AC-12000


מספר דגם: AC-16000

תמונות לעיון בלבד, בכפוף למוצרים הזמינים שלנו.

מדריך הוראות - מצנני אוויר



התקנה

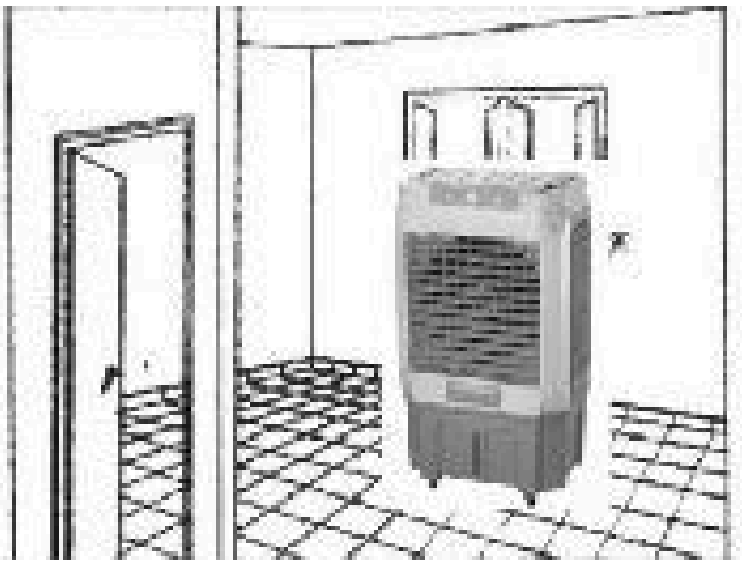

- 1) הנח את מצנן האוויר שלך (ראה שרטוט) במרחק של לפחות 10 ס"מ מהקיר או מכל מכשול אחר. יש למקם את המצנן ליד חלון/דלת כדי על מנת לאפשר כניסה של אוויר צח.
- 2) וודאו תמיד שיש עוד חלון פתוח/דלת פתוחה שדרכה יכול לצאת אוויר חם מהחדר. החלפת אוויר מתמדת חיונית מאוד לקירור אוויר צח על ידי מצנן האוויר.
- 3) חבר את כבל החשמל של מצנן האוויר לשקע בקיר. ודא שהתקע מוארק כהלכה ושנמצא במצב כבוי בזמן החיבור.

אמצעי בטיחות

- יש לנתק את כבל החשמל לפני מילוי המים
- אין למלא את מיכל המים מעבר לסימון במיכל
- אין לנסות למלא את המים בתוך המתקן בזמן השימוש בו
- יש לנתק את החשמל לפני פתיחת רשת המסננים או מכסה
- יש להזהר בעת שימוש המצנן ליד וילונות או בדים שמרו על מרחק בטוח של המסנן מוילונות ובדים אחרים

טיפול ותחזוקה

טיפול:

1. כאשר מצנן האוויר אינו פועל, הקפד להעביר את כל המתגים למצב כבוי
2. הפעל את המתגים בעדינות
3. אין לנקות או לנגב את המצנן בחומרי ניקוי או חומרים קשים כלשהם הם עלולים לפגוע בגוף המוצר
4. אין להניח דברים כבדים על המצנן אוויר
5. אין להוסיף חומרי הלבנה במים או בתוך המיכל
6. לפני הזזה או העברת המצנן ממקום למקום ודא שכבל החשמל מנותק ומיכל המים ריק

תחזוקה:

תחזוקה תקופתית עוזרת לשמור על המצנן אוויר במצב טוב


1. מומלץ לנקות את המצנן ולנקות את רפידות הקירור ומיכל המים מדי חודש
2. החלף את רפידות הקירור פעם בשנתיים/שלוש
3. לאחר עונת הקיץ יש להקפיד לרוקן את מיכל המים

פתרון בעיות

במידה ומצנן האוויר לא עובד, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שפונים לשירות:

- בדוק שתקע המכשיר נמצא במקומו כהלכה
- ודא שהבקורות מוגדרות כראוי לפעולה תקינה של המכשיר
- בדוק שיש באמת אספקת חשמל מנקודת החשמל אליה המצנן אוויר מחובר

תרשים חיווט מצנן אוויר

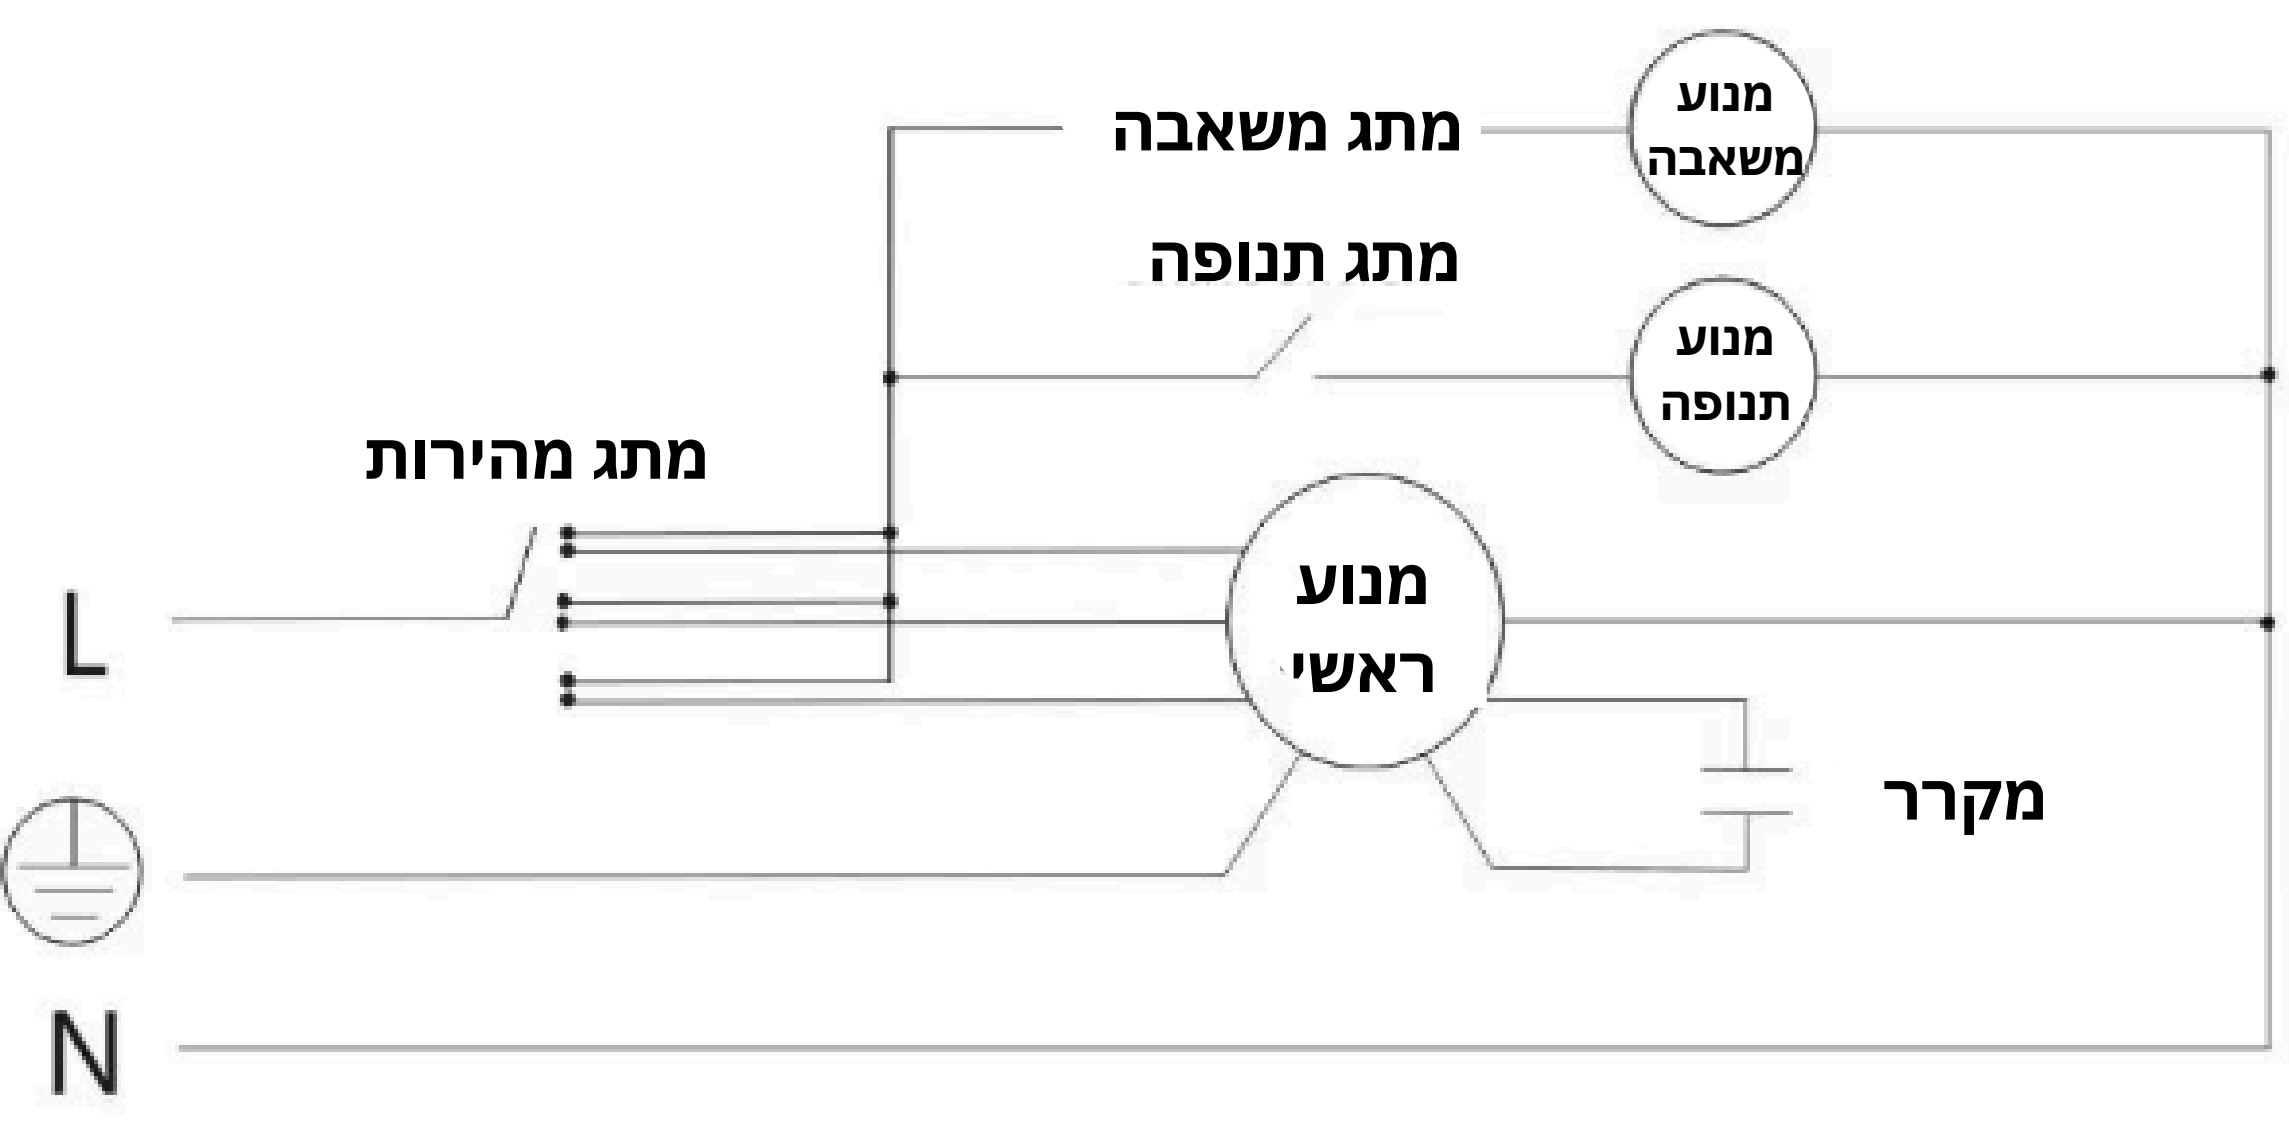

הערה:

- 1) בטיחות: הארקה מסופקת על המנוע הראשי ועל המשאבה.
- 2) מכיוון שהמוצר כל כמה זמן משתדרג בשינויים, העיצוב והמפרט כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.



1) התקן את המצנן לפי נוהל ההתקנה.

2) מילוי מים: פשוט מלאו את מיכל המים של מצנן האוויר שלכם ב-45 ליטר מים דרך דלת כניסת המים. מחוון מפלס המים יראה כאשר המיכל מלא. רצוי להשתמש בכוס כדי למלא את המים כדי להבטיח שלא נשפך. לחילופין ניתן לחבר את המיכל לאספקת צינור גינה. שסתום הציפה מבטיח שהמיכל יישאר מלא בכל עת.

3) אספקת חשמל: ודא שמקרר האוויר שלך מחובר לשקע מתח/תדר שצוין בלבד.

הקפידו גם על הארקה נכונה של נקודת החשמל.

4) בקרות: הגדר את כפתור המהירות לרמה הרצויה (כלומר נמוכה, בינונית, גבוהה) של אספקת אוויר. אם ברצונך להשתמש במקרר במצב קירור, הגדר את כפתור הפונקציה למצב מופעל. אם ברצונך להשתמש במצנן במצב תנופה, הגדר את כפתור ההנפה למצב מופעל.

יתרונות מצנן האוויר

- עיצוב יציב:

כל מצנני האוויר מתוכננים להיות בעלי אסתטיקה מעולה עשוי מחומר תרמופלסטי יציב

- רפידות נייר מיוחד:

רפידות נייר המאפשרות זרימת אוויר קריר ורענן ללא ריחות לא נעימים, הבנייה הייחודית של רפידות אלו נותנת מקסימום משטח מגע עם אוויר ומים , אבחה יעילה של אידוי מים וקירור יעיל מאוד

- ריסוס מים אחיד:

המים מופצים בלחץ אחיד דרך המצנן, מגש הרכבה והפצה

- מערכת הוצאת אוויר ב-4 כיוונים:

תכונה ייחודית זו מורכבת מאופק שתוכנן במיוחד כדי להבטיח חלוקת אוויר אחידה בכל חלל החדר (זרימת אוויר קרירה)

- כפתורי שליטה:

כפתורי בקרה עצמאיים לבחירת מהירות עוצמה וכח

- מאוורר קשיח ואלגנטי:

תוכנן במיוחד ליעילות אופטימלית עם אופציה ל- 3 דרגות מהירות

אזורים בהם ניתן למקם את המצנן

- חדר עבודה
- מרפסת
- חדרי שינה
- מטבח
- מרפאות
- חנויות
- סלון
- חדר אוכל
- משרדים
- מסעדות

השימוש במצנן אוויר אפשרי בכל חדר ובכל בית

עסק סגור

השימוש במצנן הוא בלתי מוגבל

מידע		תאור
AC12000	AC16000	מספר דגם:
220--240V	220-240V	מתח:
50Hz	50Hz	תדר:
280W	480W	כח:
8000m/h	16000m/h	זרימת אוויר:
65L	100L	קיבולת מים:
3-5L/h	5-7L/h	צריכת מים:
30-50 מ"ר	70-120 מ"ר	אזור מיקום מ"ר אפקטיבי:
16 ק"ג	22 ק"ג	משקל נטו:
18.5 ק"ג	25 ק"ג	משקל ברוטו:
61*41*122 ס"מ	74*48*133 ס"מ	מידות המוצר:

