

גוזם גדר

חיה

IKRA

HSE 6055-20 D



*** הוראות שימוש והפעלה – קרא לפני
תחילת העבודה.**

הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשיה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 81106.


טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

E-mail: hagarin.co.il

WWW. hagarin.co.il





**הרשת המקצועית
לגיבון וחקלאות**

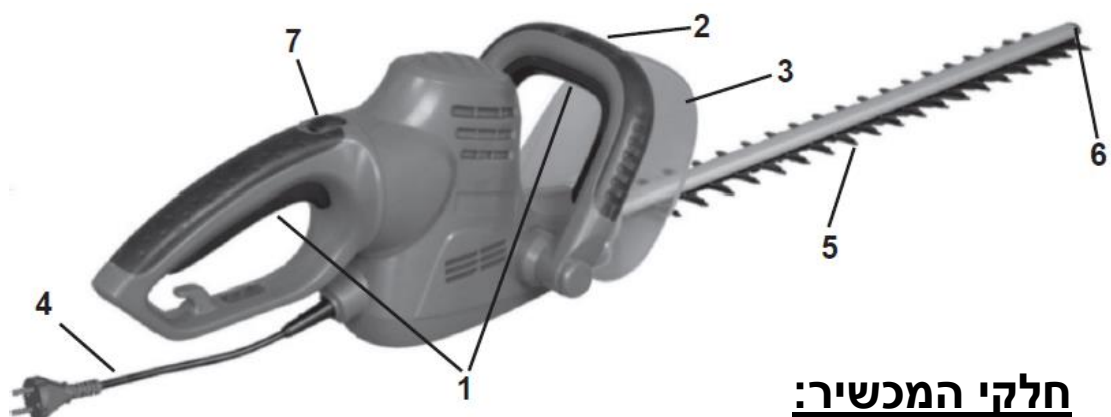


חלקי המכשיר:

- 1 משבת להב
- 2 ידית הפעלה עליונה
- 3 מגן להב
- 4 כבל זינה לחשמל
- 5 להב המגזמת
- 6 מגן מפני פגיעות
- 7 מפסק בטחון

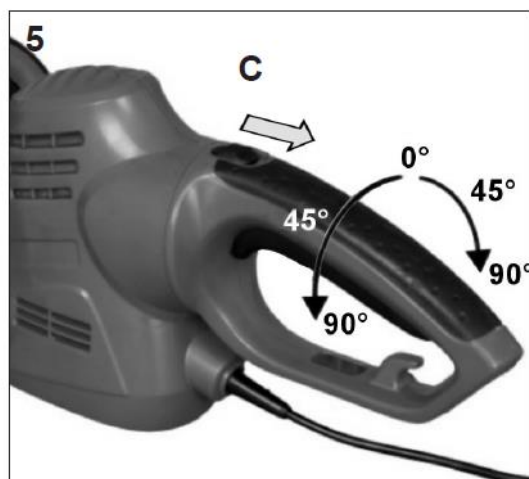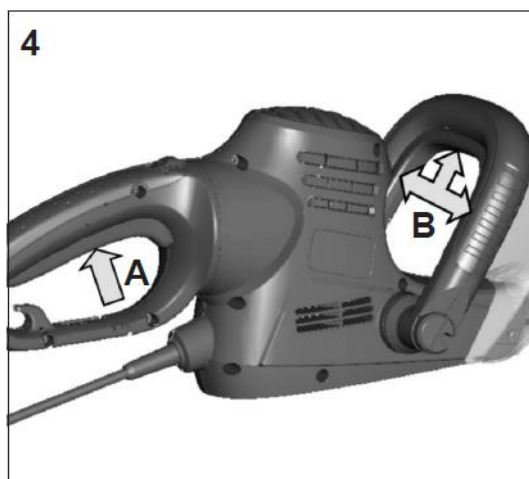





7

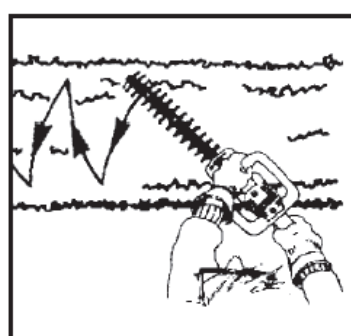

8

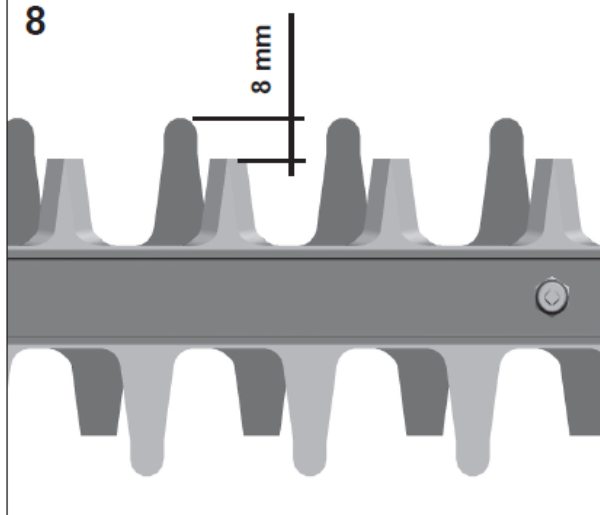

9

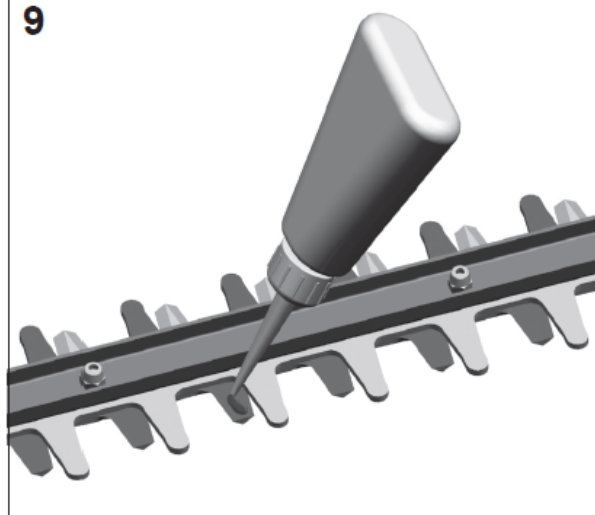



1



2



3



4



5



6

סמלים מוסכמים בין לאומיים ומשמעותם:

1. חובה להשתמש במשקפי ובמגיני שמיעה בעת השימוש בגוזם.
2. אזהרה כללית – שמור על כללי הזהירות.
3. קרא את הוראות השימוש בעיון בטרם הפעלה.
4. אין להשתמש במכשיר במזג אוויר לח או גשום.
5. נתק את המכשיר מידית מההזנה אם נגרם נזק לכבל החשמלי או לתקע.
6. אזהרה: אין להשליך המכשיר לאשפה, רק בנקודת איסוף ייעודית.

לקוח נכבד,

תודה שבחרת לרכוש אחד מוצרי חברת IKRA ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי.

לפניך סמלי בטיחות, הפעלה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.
אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!

סמלים והוראות בטיחות לשימוש במכשיר

להלן סמלים מוסכמים בין לאומיים להוראות בטיחות במכשיר.
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות המצורפות למכשיר.
אי הקפדה על הוראות השימוש עלולה לגרום לפגיעה ע"י אש או מכת חשמל.
אנא הקפד על ביצוע הוראות השימוש כנדרש.

תיאור

קרא והבן את הוראות השימוש במלואן לפני תחילת השימוש
במכשיר, עבודה שלא עפ"י הוראות השימוש עלולה לגרום
להתחשמלות, כוויות, פציעה חמורה או קטלנית לך ולסובבים
אותך.

סמל



כללי שימוש ואחסנה.

אין להשתמש במכשיר כאשר הלחות גבוהה, יש לאחסן אותו
במקום יבש ומוגן.



חובה להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת השימוש בגוזם.
אזהרה! חפצים הניתזים עקב פעולת המכשיר עלולים לפגוע
בעיניים. רעש כבד עלול לגרום לפגיעה בשמיעה. תמיד חבוש
אוזניות ומשקפי מגן בעת הפעלת המכשיר.



שמור מרחק מאנשים אחרים.
אזהרה! בעת הפעלת המכשיר הקפד שאנשים אחרים לא יהיו
בסביבה (טווח ביטחון – 5 מטר).
הוראה זו מתייחסת בעיקר לילדים ובעלי חיים.



כלי ניקוי וחיתוך.

זהירות! סכנת פציעה.

כדי למנוע פגיעות בגוף, יש לנקוט בזהירות בעת ניקוי המכשיר.





אזהרה! מסמל סכנה, הוראות בטיחות או הדגשה מיוחדת לאזורים מסוכנים. סמל זה יכול להופיע ביחד עם סמלים אחרים בהוראות.

יישומים

המכשיר מיועד אך ורק לגיזום ענפים ירוקים/חיים. גוזם הגדר חיה מיועד לשימוש לגנן הפרטי בלבד. שימוש לכל מטרה אחרת, מהווה שימוש בלתי הולם. היצרן / הספק לא יהיה אחראי לכל פגיעה ו / או נזק הנובעת משימוש בלתי הולם. סיכון זה הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. שימוש נכון במכונה כוללת גם הקפדה על הוראות ההפעלה וציות להוראות השירות ותחזוקה. שמור תמיד קרוב את הוראות ההפעלה בהישג היד בעת העבודה!

הוראות שימוש ואזהרות

- יש לשמור על הוראות הבטיחות כפי שמתואר. למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך, קרא את הוראות הבטיחות לפני תחילת השימוש במכשיר.
- המכשיר מותר לשימוש לאנשים מגיל 16 ומעלה, אל תרשה לילדים להשתמש במכשיר.
- אל תרשה לאנשים שאינם בקיאים בהוראות השימוש להפעיל או להשתמש במכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר כאשר נמצאים בסביבה הקרובה אנשים, ילדים ובעלי חיים. הסחת דעת עלולה לגרום לאיבוד שליטת המפעיל.
- המפעיל/משתמש אחראי לתאונות או אסונות הנגרמים לאנשים אחרים ורכושם.
- בזמן ההפעלה תמיד נעל נעליים סגורות חזקות/מוצקות ומכנסיים ארוכים.
- יש ללבוש בגדי עבודה בטיחותיים (צמודים לגוף) ולא רחבים מידי כדי שלא יתפסו או ישאבו לתוך המכשיר בזמן העבודה.
- מומלץ לחבוש מסכת פנים.
- חובה להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת השימוש בגוזם.
- שמור שיער ארוך הרחק מלהבי המכשיר.
- יש לעבוד על קרקע יציבה בזמן הפעלת המכשיר, במדרון לך ! - אל תרוץ !
- יש לאחוז בגוזם בשתי ידיים בעת השימוש בו.
- שמור את כל חלקי גופך מלהב החיתוך. אל תסיר חומר חתוך ואין להחזיק חומר אשר אמור להיחתך כאשר להבים נעים. ודא שהמתג ההפעלה כבוי בעת שחרור חומרים שנתקעו. רגע של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת גוזם הגדר החיה עלול לגרום לפציעה חמורה.
- יש להרחיק המכשיר מגשם ולחות ואין להשתמש בו לגיזום ענפים רטובים
- יש לעבוד בראות טובה בלבד, ואין לעבוד ליד ציוד דליק.
- יש להימנע ממגע פיזי בזמן העבודה עם משטחים מוארקים כמו צינורות, תנורי חימום, תנורים ומקררים, קיים סיכון מוגבר להתחשמלות.
- יש לאחוז בגוזם עם כפפות עבודה מבודדות בזמן השימוש בו, כיוון שהלהבים עלולים לפגוע במוליכים חיים סמויים או בכבל ההזנה של הגוזם בזמן העבודה.
- יש לוודא שמפסק הכיבוי סגור בזמן הכנסת התקע למקור החשמל.
- הרחק את כבל ההזנה מאזור הלהבים בזמן השימוש.
- שמור הכבל הרחק מאזור החיתוך. במהלך העבודה הכבל עשוי להיות מוסתר בשיחים וניתן בטעות לחתוך אותו על ידי הלהבים.

- יש לדאוג שהכבל החשמלי ימצא תמיד מאחורי המכשיר, יש להימנע מפגיעה בכבל.
- לעולם השתמש בכבל מאריך המתאים לעבודות חוץ בלבד, השתמש רק בכבל מאריך תקני IEC 60320-2-3 מתאים למזג האוויר.
- במידה ופתיל הזינה ניזוק, יש לפנות למעבדת השרות של היבואן בלבד, אין לתקן המכשיר בעצמך.
- יש להזין את הגוזם מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר, יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
- וודא שהמפסק במצב מנותק בזמן שחרור עצמים תקועים מהלהבים.
- אין לקרב את הגוף או הידיים ללהבים בזמן הפעולה של הגוזם.
- יש לשאת את גוזם הגדר החיה על ידי הידית כאשר להבי החיתוך נעצרו. בעת הובלה או אחסון גוזם גדר חיה הרכב תמיד את הכיסוי של להבי החיתוך. טיפול הולם בגוזם יפחית פגיעה אפשרית מלהבי החיתוך.
- יש לשאת את הגוזם רק בעזרת הידית כשהוא במצב מנותק.
- אחוז את הכלי החשמלי במשטחי אחיזה מבודדים בלבד, משום שלהב הגוזם יכול ליצור מגע עם חיווט נסתר או עם החוט שלו. מגע להבי הגוזם עם חוט "חי" עלולים להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי החשמלי ל"חיים" ועלולים לגרום התחשמלות למפעיל.
- הפעל את המכשיר רק באור יום/או אור מלאכותי טוב.
- אל תפעיל את המכשיר לכיוון עומדים מהצד.
- הוצא את התקע ממקור החשמל לפני כל פעולת אחזקה במכשיר, וכאשר המכשיר אינו בשימוש.
- אין להרים את המכשיר או לסחוב אותו באמצעות כבל החשמל בלבד.
- יש לשנע או לאחסן את הגוזם רק כשמכסה הלהבים מורכב.
- יש לאחסן במקום מוצל ויבש והרחק ממגע ידם של ילדים.

הוראות הרכבה-לפני השימוש

לעולם אין להשתמש במכשיר ללא הרכבת מגן הלהב!

הרכבה של מגן הלהב (איור 2)

החלק את מגן הלהב (חלק 3) מעבר למעקה הלהב וקבע אותה משני הצדדים באמצעות שני ברגים (כפי שמוצג באיור 2).

חיבור חשמל

המכשיר יכול לפעול באמצעות חיבור חשמלי AC חד פאזי בלבד. לפני השימוש יש לוודא כי נתוני החשמל של ההזנה תואמים למכשיר כמופיע ע"ג התווית של הכלי. חובה להשתמש בהזנה מרשת החשמל רק באמצעות מפסק מגן לזרם דלף (פחת) הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר, יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.

אבטחת כבל החשמל (איור 3)

השתמש אך ורק בכל מאריך אשר מתאימים ואושרו לשימוש חיצוני בלבד. קוטר הכבלים חייב להיות שווה או גדול יותר מ 1.5 mm^2 לכבלים באורכים של עד 75 מטר. השתמש אך ורק בכבל מאריך תקני IEC 60320-2-3.

בצע לולאה על הכבל המאריך, העבר את קצה הלולאה דרך הפתח בידית וקבע את הקצה על וו ומשוך בחוזקה חזרה על מנת למקם אותו (איור 3). חבר את תקע המכשיר לשקע הכבל המאריך הגמיש.

הפעלה/כיבוי המכשיר (איור 4)

בעת הפעלת המכשיר הקפד על עמידה איתנה ובטוחה. הפעלת בטיחותית של הכלי הינה באמצעות שתי ידיים. להפעלה יש ללחוץ במקביל על מתג(A) ועל מתג(B) הממוקמים על ידיית האחיזה. הרפיה של הלחיזה באחד מהמתגים יביא להפסקה מידית של המנוע.

מנגנון משבת הלהב גורם לעצירה מוחלטת של הלהבים תוך 0.5 שניה. הניצוצות (הבזקים) הנוצרים באזור של פתחי האוורור העליונים הינם נורמליים ובלתי מזיקים למכשיר.

התאמת זווית הידית (איור 5)

כדי להקל על העבודה גוזם הגדר החיה מצויד בידית הפעלה אחורית מתכווננת בעלת חמישה מצבים שונים (ימין $90^\circ/45^\circ$, שמאל $90^\circ/45^\circ$ ומצב 0 רגיל). מטרת מנגנון זה היא אחיזה ארגונומית ונוחה ביותר בעת גיזום במצבים שונים ונועה למנוע עייפות למשתמש.

אנא בצע את הפעולות הבאות בכדי לשנות את מיקום זווית הידית(איור 5): שחרר את מתג ההפעלה (A) משוך אחורה את כפתור נעילת הידית (C), כעת הידית אינה נעולה ומאפשרת שינוי זווית הידית למיקום הרצוי. הרפה את כפתור נעילת הידית (C) וודא כי הכפתור חזר למקומו וכי הינו מאבטח את הידית, במידה והידית אינה מאובטחת או אינה נמצאת במקומה הדבר לא יאפשר הפעלת הגוזם.

תחזוקה

נתק תמיד את התקע מהשקע לפני תחילת כל עבודה או טיפול כלשהוא במכשיר. חשוב! נקי ושמן תמיד את הלהבים לאחר השימוש בגוזם הגדר החיה. דבר זה ישפיע באופן משמעותי על חיי המכשיר. אין לעבוד עם להבים פגומים חובה לתקן מידית, התיקון יעשה בתחנת שירות מורשית בלבד. ניקוי של להבי הגוזם בעזרת מטלית יבשה או עם מברשת במקרה של לכלוך כבד יותר.

זהירות! סכנת פציעה. יש לנקות בזהירות את הלהבים. שימון הלהבים אידאלי יש לבצע באמצעות חומר סיכה ידידותי לסביבה(איור 9).

השחזת הלהבים

הלהבים בדרך כלל אינם נדרשים להשחזה בשימוש נכון של הגוזם. על מנת למנוע פציעות אשר עלולים להיגרם מלהבי החיתוך כאשר הגוזם אינו בשימוש, להבי החיתוך חייבים להיות מכוסים באמצעות כיסוי הלהב (איור 8). אין אפשרות לבצע השחזת הלהבים ע"י המשתמש מבלי לפתוח את המכשיר ומנגנון הבטיחות, לכן השחזת הלהבים תבצע רק בתחנת שירות מוסמכת.

שינוי הלהבים

רק התקנה נכונה של הלהבים מבטיחה פעולה רציפה ותקינה של תכונות הבטיחות שהוזכרו לעיל. לכן שינוי של הלהבים או טיפול בהם יעשה תמיד ע"י תחנת שירות מורשית בלבד.

החזקת גוזם הגדר החיה בשעת העבודה עפ"י איורים 6+7. הגוזם מאפשר לגזום או לקצץ שיחים וענפים ירוקים/חיים בקלות ובנוחות.

גיזום שיחים(איור 6+7)

צורת הגיזום המיטבית בענפים רכים הינה בתנועת חרמש. ענפים קשים ה גיזום המיטבי הינו בתנועת ניסור.

ענפים צדדיים יש לגזום בתנועות כלפי מעלה.
ענפים מעוצים או עבים מדי לגזום הגדר החיה, יבצעו באמצעות משור בלבד.

מגן בטיחות להב (חלק 3)

מגן בטיחות הלהב מפחית את הסיכון לפציעות עקב מגע גוף בצורה לא מכוונת.

מגן פגיעות (חלק 6)

מגן הפגיעות מונע זעזועים לא נעימים (רתיעת להב) כתוצאה ממפגש עם עצמים מוצקים (קיר, קרקע וכו').

אחסון גוזם לאחר שימוש

גוזם הגדר חיה חייב להיות מאוחסנת באופן שאין סכנה לגרימת פציעות לאנשים על ידי להבי החיתוך!

הערה חשובה! יש לנקות להבי החיתוך לאחר כל שימוש (ראה גם סעיף תחזוקה) דבר שהינו משמעותי להגדלת אורך חיי המכשיר. אנא השתמש בחומרי שימון וסיכה שאינם מזיק לסביבה. מומלץ להתיז ספריי שימון ומניעת חלודה ע"ג הלהבים לפני אחסנה.

בטיחות אופטימלית

5 תכונות מיוחדות – שני מתגי בטיחות להפעלה רק בשתי ידיים, עצירת להב מהירה, כיסוי מגן להב, מגן בטיחות להב ומגן הפגיעות מקנות לגוזם הגדר החיה תכונות בטיחות אופטימליות.



שים לב !

- כאשר מגלים שפונקציות בטיחות, כגון מנגנון שני מתגים או עצירת הבטיחות, לא מתפקדות בזמן עבודה עם גוזם הגדר, הפסק באופן העבודה מיידי וקח את המכשיר לתחנות שירות ותיקונים מוסמכת.
- כבה המכשיר בגמר העבודה ולפני ביצוע כל פעולות אחזקה וטיפול במכשיר והוצא התקע החשמלי מההזנה.
- וודא כי ברגי המכשיר מהודקים היטב להבטחת מצב עבודה בטוח.
- החלף חלקים פגומים, השתמש בחלקים מקוריים בלבד (במקרה שחלק ניזוק/נפגם).
- אם המכשיר רועד באופן חריג, יש לכבותו מידית. יש לקחת המכשיר לתחנת שירות מוסמכת או למעבדות היבואן לבדיקה.
- יש לשמור את פתחי האוורור נקיים מכלוך למניעת התחממות ושריפת המנוע.
- אין להפעיל את הגוזם מעל 20 דקות ברציפות, לאחר הפעלה רציפה יש לבצע הפסקה של כ-10 דקות.
- אין לבצע גיזום בענפים שקוטרם עולה על המופיע במפרט הנתונים הטכניים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי חומרי הפלסטיק במכשיר.
- במידה והמכשיר אינו עובד, יש לכבותו, לנתק המכשיר מהחשמל ולקחת המכשיר לבדיקה בתחנת שירות מוסמכת או למעבדות היבואן בלבד, אין לנסות לתקן המכשיר לבד.

נתונים טכניים למגזמת חשמלית HSE 6055-20-D

מתח	230 וולט
תדר	50 הרץ
עוצמה	W 600
אורך להב	550 מ"מ
עובי חיתוך מקס'	20 מ"מ
משקל	3.9 ק"ג

שירות תיקונים

תיקונים לגוזם חדר חיה החשמלי חייבם להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד.

אחריות

האחריות לגוזם גדר חיה חשמלית דגם IKRA HSE-6055 20D הינה ל-12 חודשים. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג(קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'). כמו כן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה / השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח ספח תעודת האחריות תוך 14 ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה.

היבואן ומעבדת השירות

הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשיה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 81106.

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

E-mail: hagarin.co.il

WWW.hagarin.co.il



הרשת המקצועית
לגיבון וחקלאות