
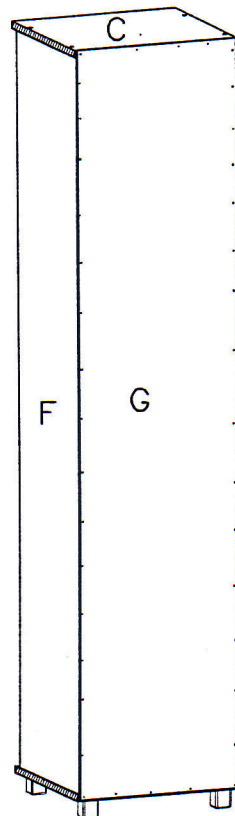



ארון דלת אחת דגם: 700



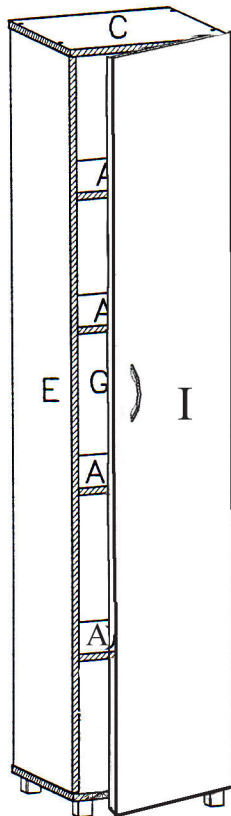




1. מומלץ להניח את אריזות הקרסון על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.



2. לפני הרכבת הגב, רצוי להכניס מדף A בין דפנות E ו F למנוע התכווצות.

3. הדלת ניתנת להתקנה לפתיחה ימנית או שמאלית. יש להרכיב את הצירים בהתאם.

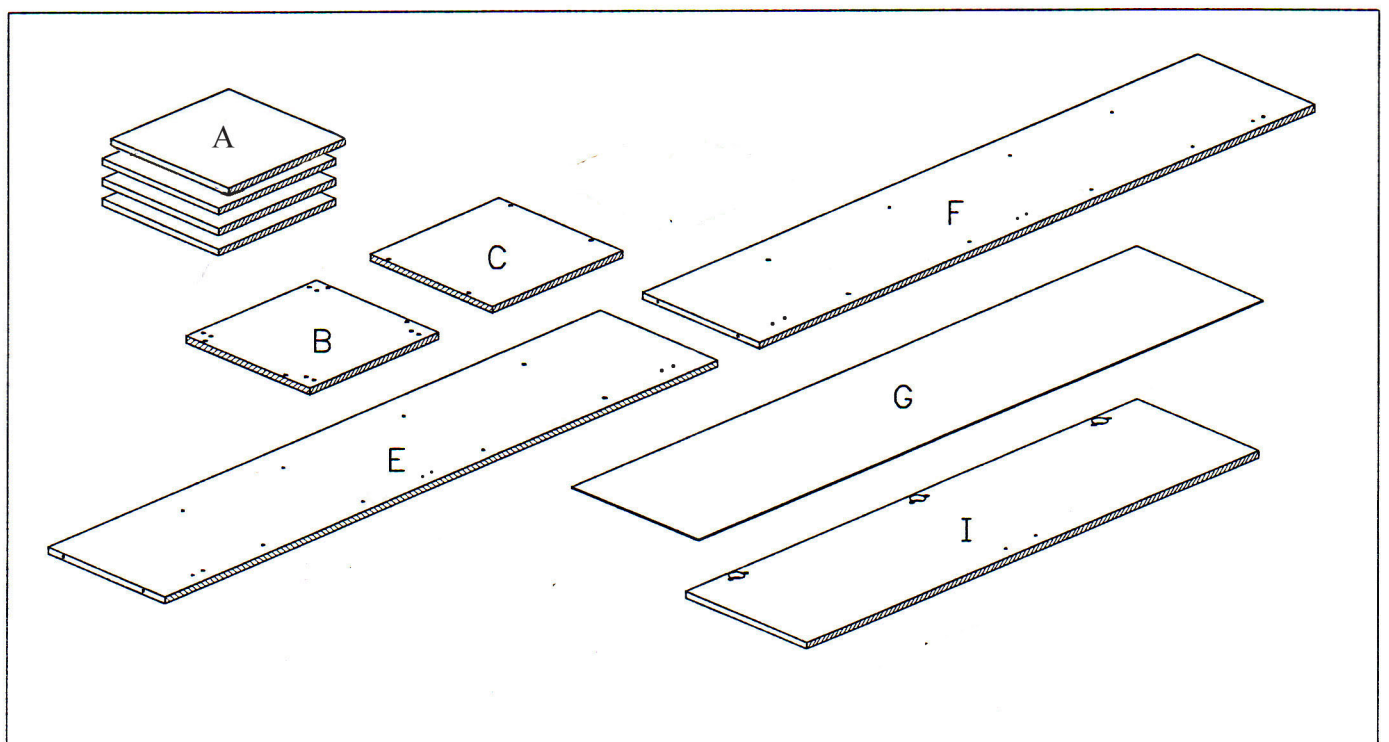


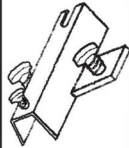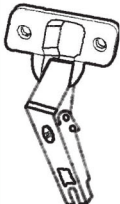מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
שרטוט										
כמות	4	1	8	45	6	16	1	2	3	3
שם	רגליות	מפתח אלן	בורג אלן	מסמר	בורג 3.6X16	מחזיק מדף	ידית	בורג ידית 3.5X20	תושבות לצירים	צירים

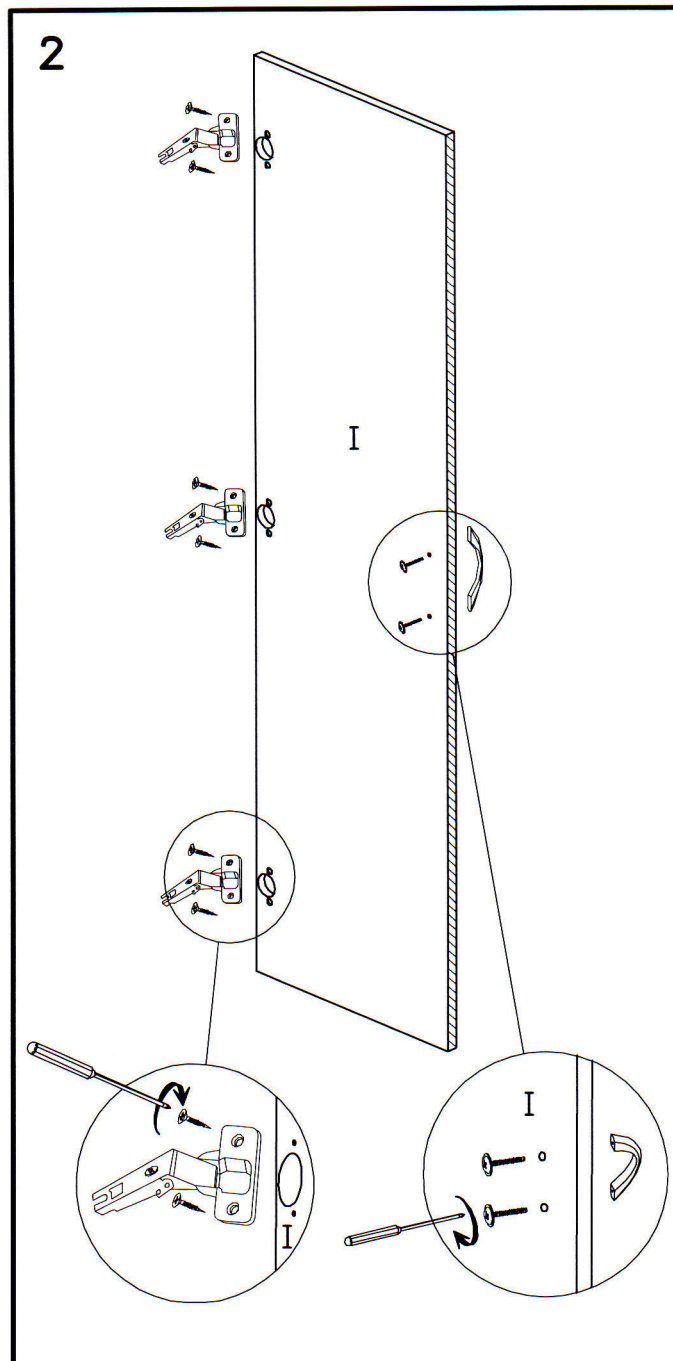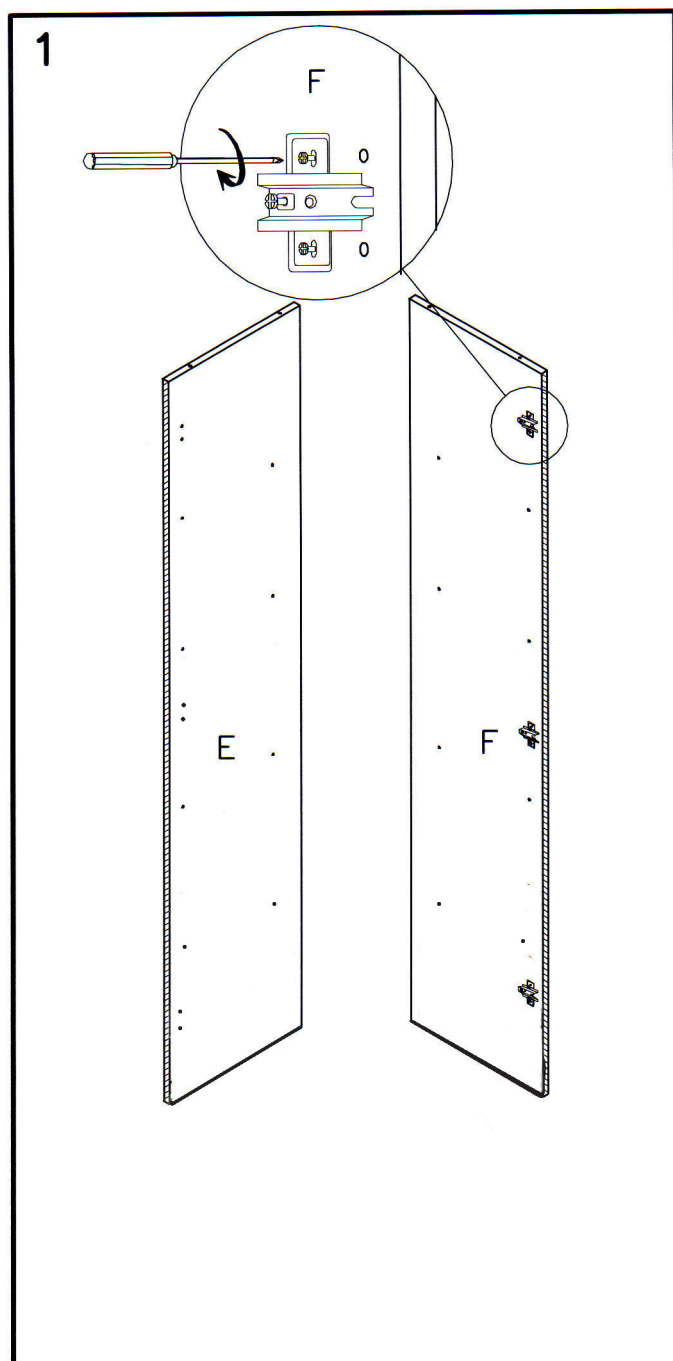

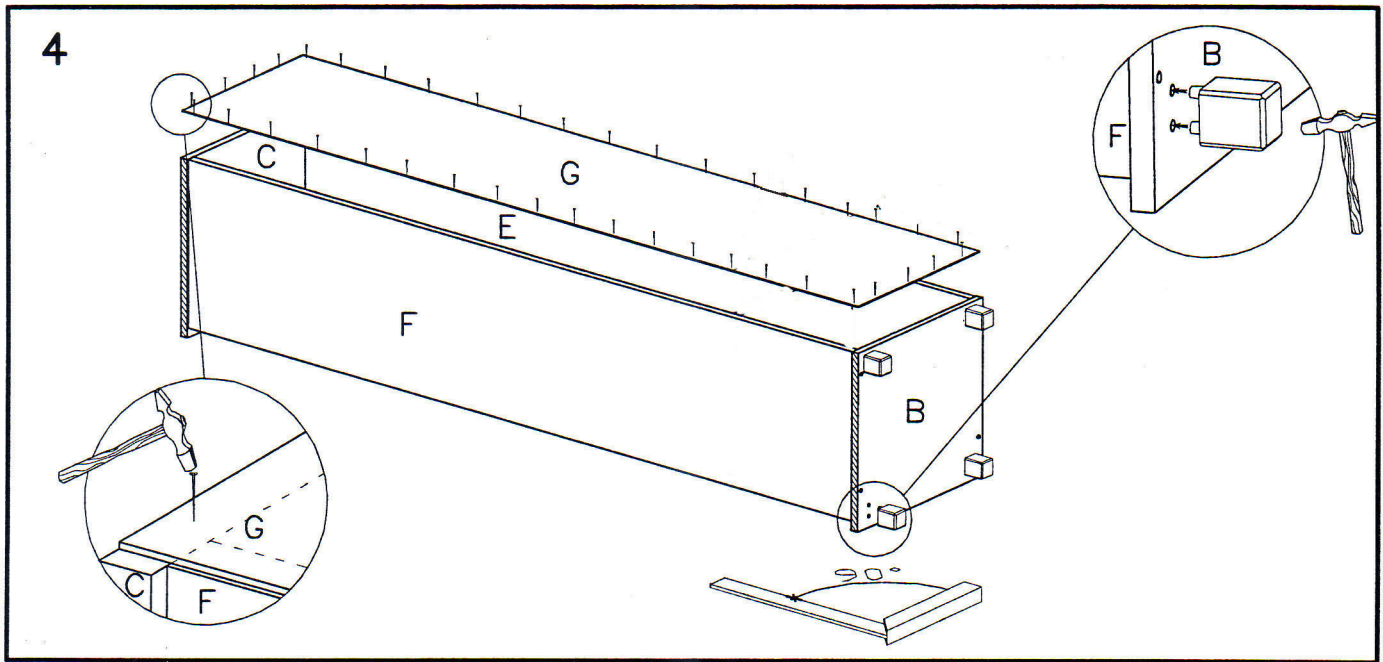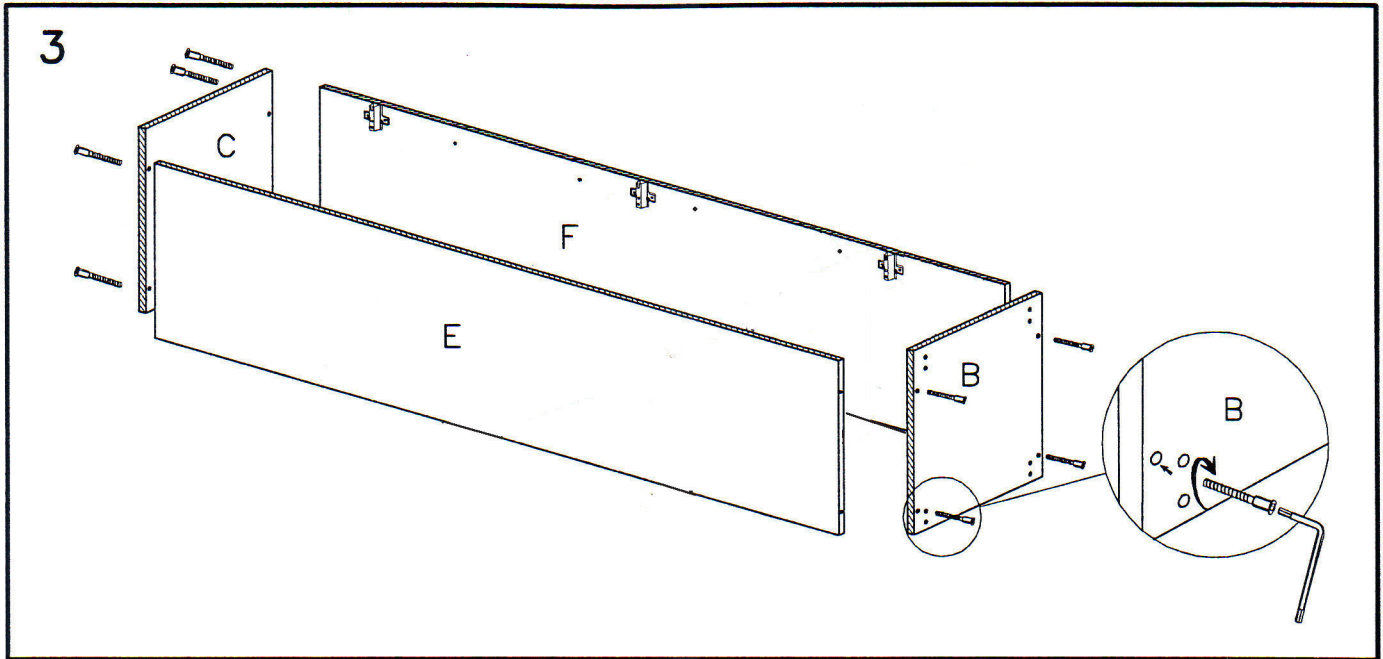

5

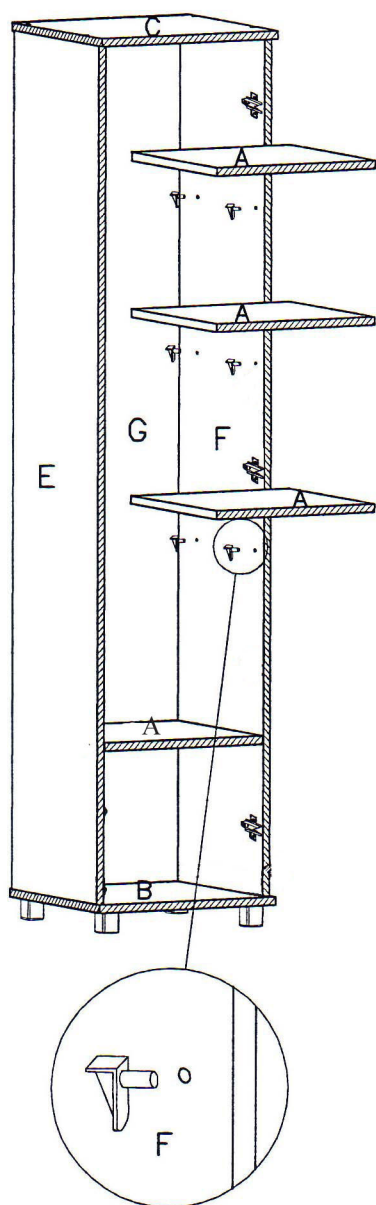

6

