


מחסן גינה ממתכת

מדריך למשתמש

הוראות להרכבה

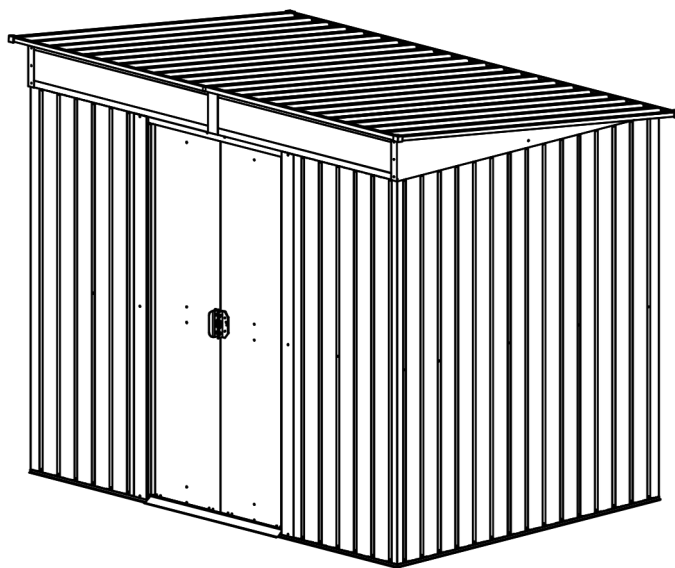

SD-PS68-H170

התקנה: דורש שני אנשים ולוקח שעה-שעתיים

הרכבה מהירה וקלה של

קירות מחוזקים לרכס, זמינים

בגדלים שונים

לפני שאתם מתחילים

מדריך למשתמש

לפני ההתקנה, חשוב ליצור קשר עם הרשות המקומית כדי לברר אם נדרש אישור בנייה. למדו והבינו את מדריך המשתמש הזה. מידע חשוב וטיפים מועילים יהפכו את הבנייה שלכם לקלה ומהנה יותר.


הוראות הרכבה

ההוראות מסופקות במדריך זה ומכילות את כל המידע המתאים למודל הבנייה שלך. עיין בכל ההוראות לפני שתתחיל. במהלך ההרכבה, עקוב אחר רצף השלבים בקפידה לקבלת תוצאות נכונות.

חלקים


ודאו שיש לכם את כל החלקים הדרושים לבנייה. הפרידו את תוכן הקרטון לפי מספר החלק תוך כדי סקירת רשימת החלקים. הכירו את החומרה והאבזמים לשימוש קל יותר במהלך הבנייה. אלה ארוזים בתוך הקרטון. שימו לב שסופקו אבזמים נוספים לנוחיותכם.

ייתכן שיידרשו כלים

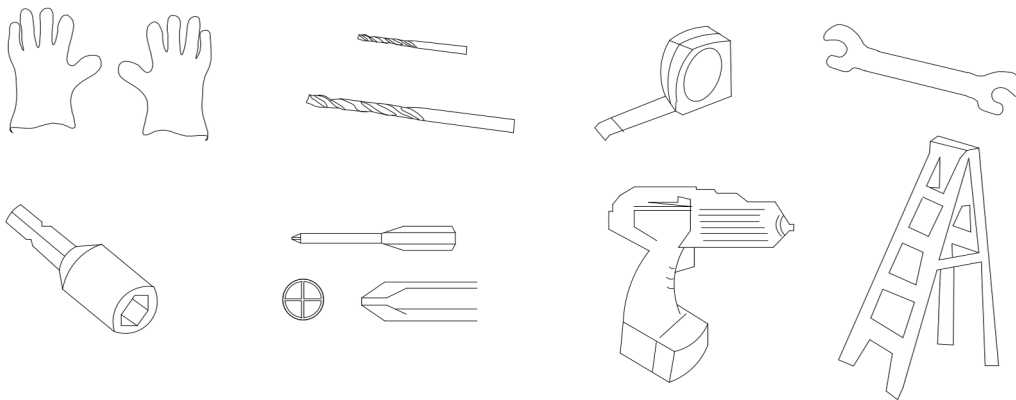

השתמשו בכפפות עמידות בעת טיפול ביריעות פלדה ובפלאשים

תכנן מראש

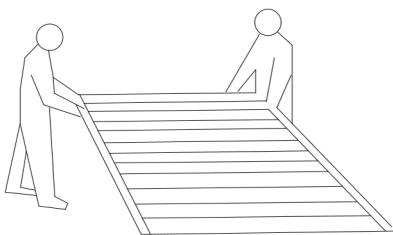

שימו לב למזג האוויר:

אנא ודא שהיום שבחרתם להתקנה יבש ורגוע.

אין לנסות להרכיב את המחסן במזג אוויר סוער

עקב סיכון לנזק ללוחות או לפציעה אישית. היזהרו מקרקע רטובה או בוצית.

עבודת צוות:

במידת האפשר, שני אנשים או יותר צריכים לעבוד יחד כדי להרכיב את הבניין. אדם אחד יכול למקם חלקים או פאנלים בעוד שהשני מסוגל לטפל בחיבורים ובכלים.

תכנן מראש

בחירת אתר

הימנעו ככל האפשר מעצים תלולים מעליהם, שכן עלים יהוו צורך בניקוי קבוע וענפים שבורים מהווים סכנה פוטנציאלית. עצים קטנים, שיחים או גדרות בקרבת מקום יכולים לעזור, ולשמש כמחסום רוח.

הכנת האתר


יש להכין את האתר כך שבסיס המחסן יהיה מפולס מסביב ויש לבדוק זאת בעזרת פלס. ניתן לבנות את הבסיס מעץ מטופל או מבטון, על מנת לעצור את הלחות להיכנס למחסן. המחסן אינה מיועדת לבנייה ישירה על מדשאה. כמו כן, הקרקע תהפוך לבוצית בימים גשומים. אם מייצרים משטח בטון, חשוב שהוא ישתנה לכיוון הקצוות כדי למנוע חדירת מים. יש לתת זמן לייבוש כל בטון או מלט לפני בניית המחסן מעל. ניתן לבנות בסיסים גם מלבנים, בלוקים או להרכיב אותם על משטח בטון. יש להצמיד את הלבנים או הבלוקים על יסודות בטון יציבים ומשטחים, ולקדוח ולהבריג את מסגרת החממה לבסיס.

הערות חשובות:

מצא מישהו שיעזור לך: הרבה יותר קל עם מישהו שיחזיק חלקים, יעביר כלים וכו'. בנוסף, חלק מהשלבים דורשים שני אנשים כדי להרים מבנים יחד. זו לא עבודה כבדה במיוחד ולכן תתאים לרוב האנשים. הקדישו מספיק זמן: חיפזון גורם לעיתים קרובות לטעויות ולביצוע מחדש של הרכבות שגויות. אם מעולם לא בנייתם מחסן בעבר, השלמת הבנייה בזהירות יכולה להימשך כמעט יום שלם. שיהיו בהישג יד את הכלים הנכונים. ביגוד בטיחות כפי שמומלץ בסעיף 'כלים'. באופן אידיאלי, יש לפרק את החלקים ולבדוק שכולם קיימים לפני תחילת הבנייה. יש להניח עליהם יריעות בד או פלסטיק אם קיים סיכון לשריטת החלקים. הדקו את כל האומים בזהירות, תוך הקפדה לא לפספס אף אחד. ודאו שהמסגרת מרובעת ובעזרת פלס היא עומדת זקופה.






כמות	חלקים	לא.
2	 מ"מ 1608	1
1	 מ"מ 823	3
1	 מ"מ 823	ליטר
1	 מ"מ 1169	3R
1	 מ"מ 1169	4
1	 מ"מ 765	ליטר
1	 מ"מ 876	4R 5
1	 מ"מ 1110	6 7
1	 מ"מ 1110	8 9
1	 מ"מ 1574	10L
1	 מ"מ 1131	10R
1	 מ"מ 1131	11
1	 מ"מ 1574	11-
1	 מ"מ 867	1
1	 מ"מ 1507	11-
2	 מ"מ 97	2

B1

כמות	חלקים	לא.
2	 מ"מ 1722	15
2	 מ"מ 1195	17 ליטר
2	 מ"מ 1195	17R
6	 מ"מ 411	20
1	 מ"מ 1195	21
1	 מ"מ 1195	ליטר
1	 מ"מ 1720	21R
1	 מ"מ 1720	25
1	 מ"מ 1315	ליטר
1	 מ"מ 1315	25R
1	 מ"מ 1140	C1
1	 מ"מ 1140	C2
1	 מ"מ 276	C3
1	 מ"מ 164	C4
2	 מ"מ 245	C5


C6

C7




מספר	חלקים	כמות
P1	 1720 מ"מ	9
P2	 1720 מ"מ	4
P3	 1720 מ"מ	3
P6	 1720 מ"מ	2
P4L	 1722 מ"מ	2
P4R	 1722 מ"מ	2
P5	 1722 מ"מ	2
P0	 1722 מ"מ	2
	 1102 מ"מ	2

ל"א.	חלקים	כמות
D1	 1710X415 מ"מ	1
D2	 1710X415 מ"מ	1






ל"א.	חלקים	כמות
G2		4
GD		4
GB		2
GC		4
F1		260
F2		50
F3		8
S2		120
S3		240

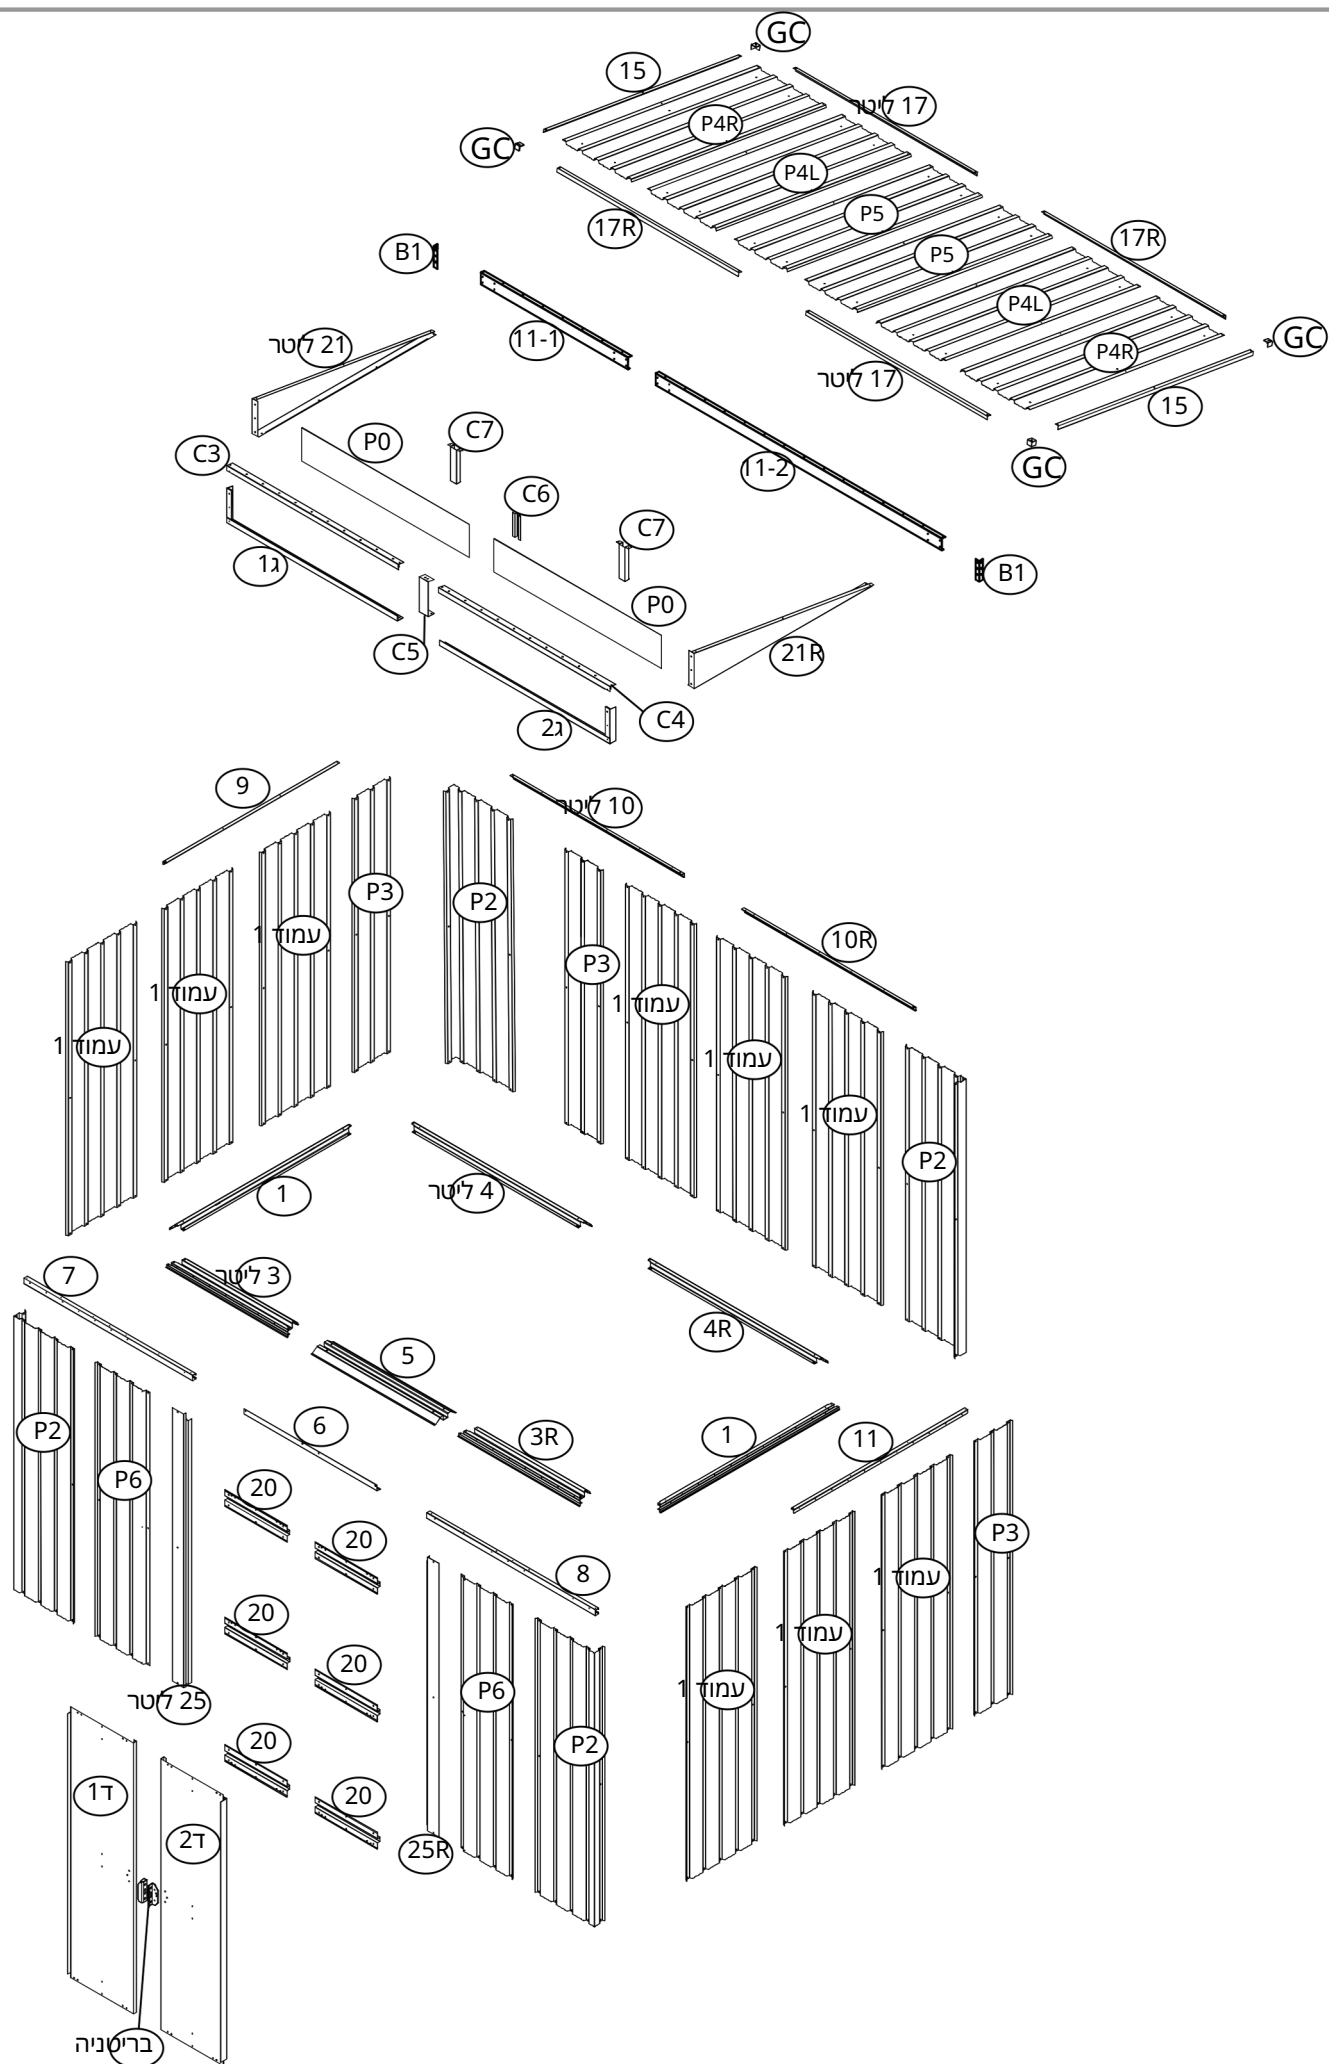





ל"א.	חלקים	כמות
4 ליטר		1
4R		1

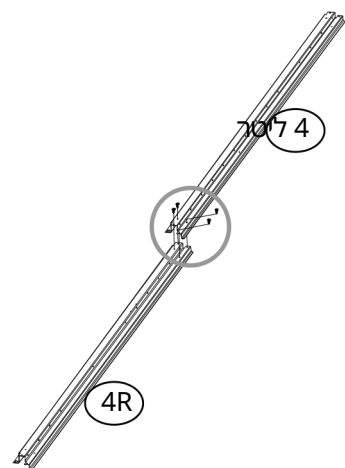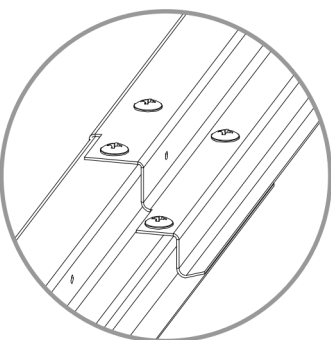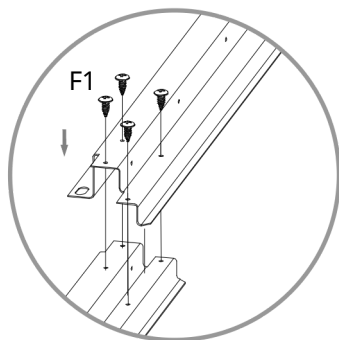


ל"א.	חלקים	כמות
1		2

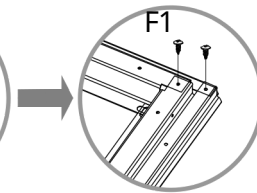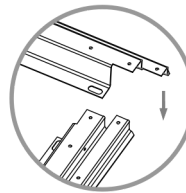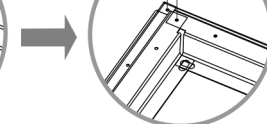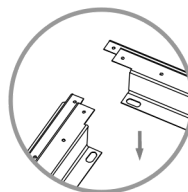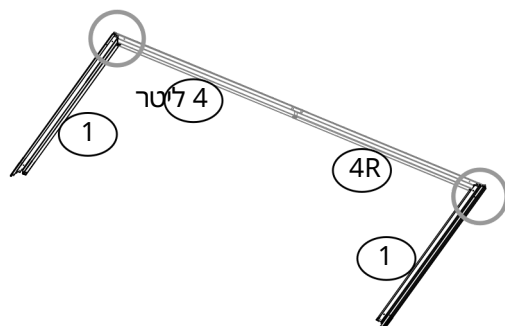

ל"א.	חלקים	כמות
3 ליטר		1
3R		1

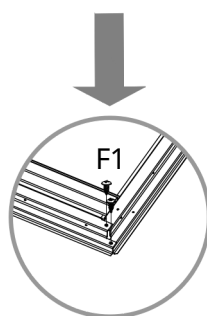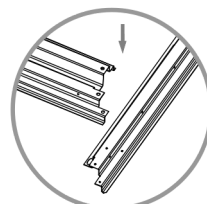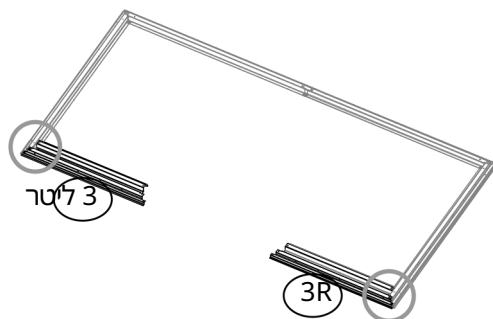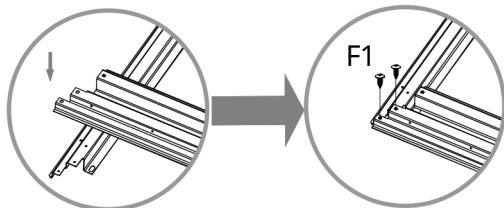

ל.א.	חלקים	כמות
5		1

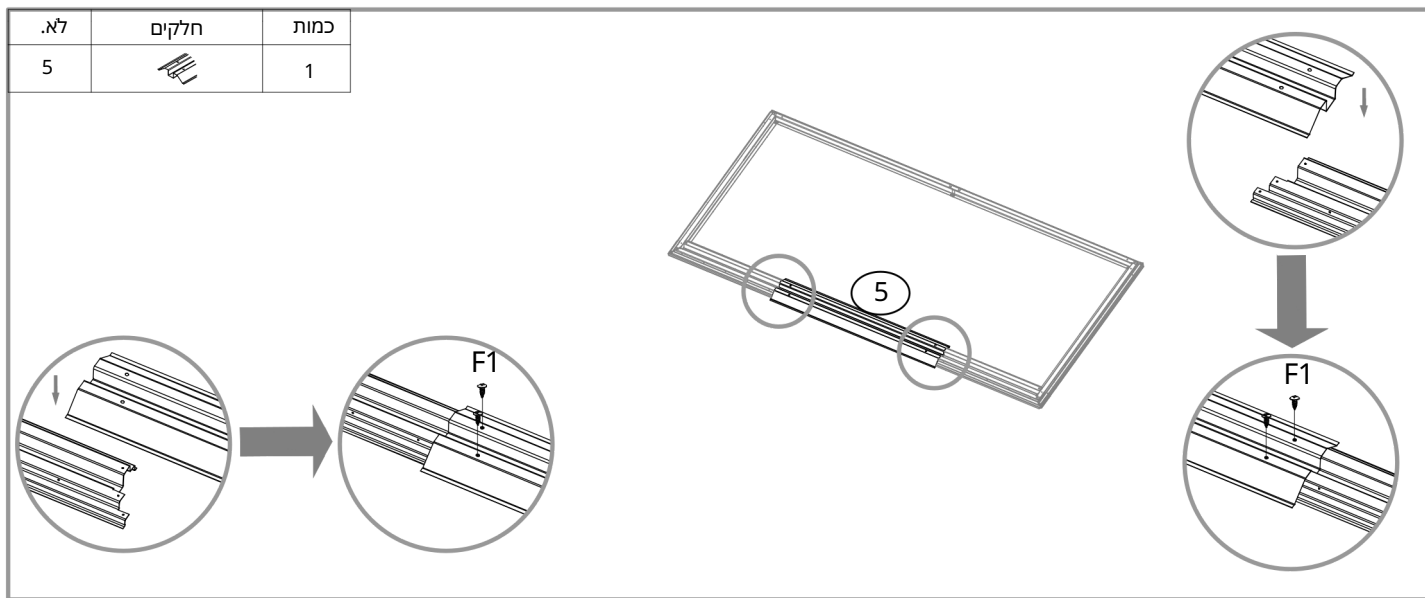





1. כאשר המידות האלכסוניות שוות, המסגרת מרובעת.








2. מסגרת הרצפה חייבת להיות גם מרובעת וגם מפולסת, אחרת החורים לא יתיישרו כראוי.


ל.א.	חלקים	כמות
ע		1
מו		1

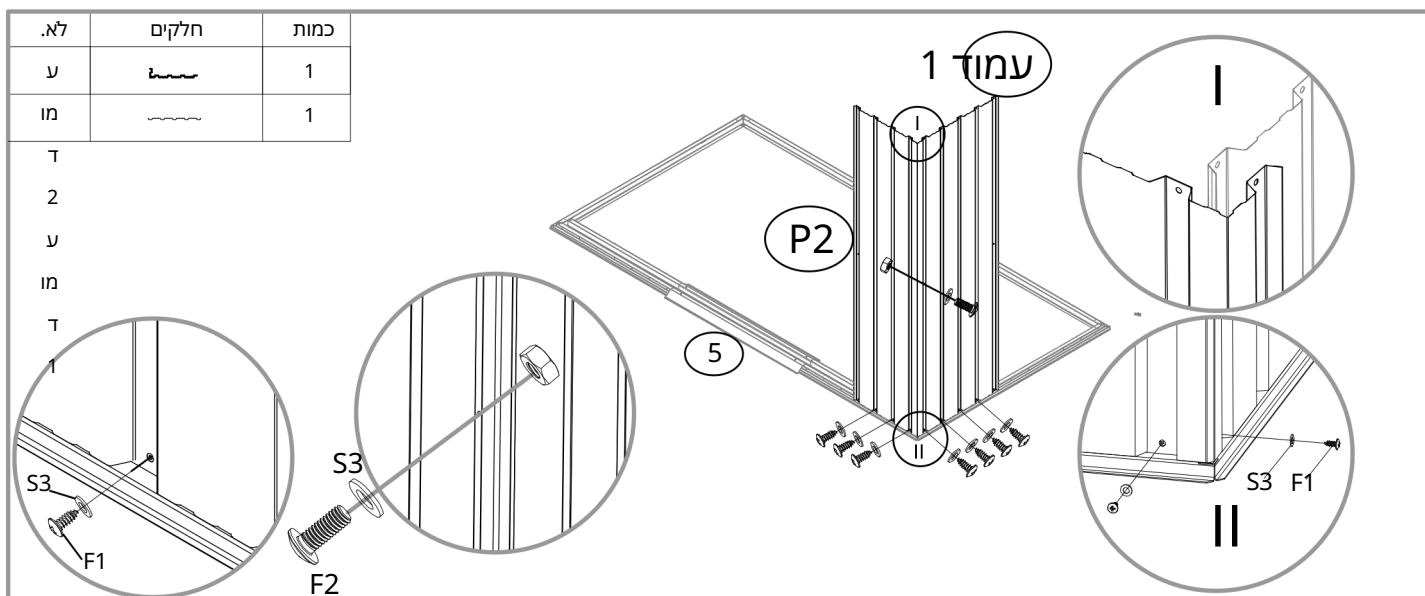

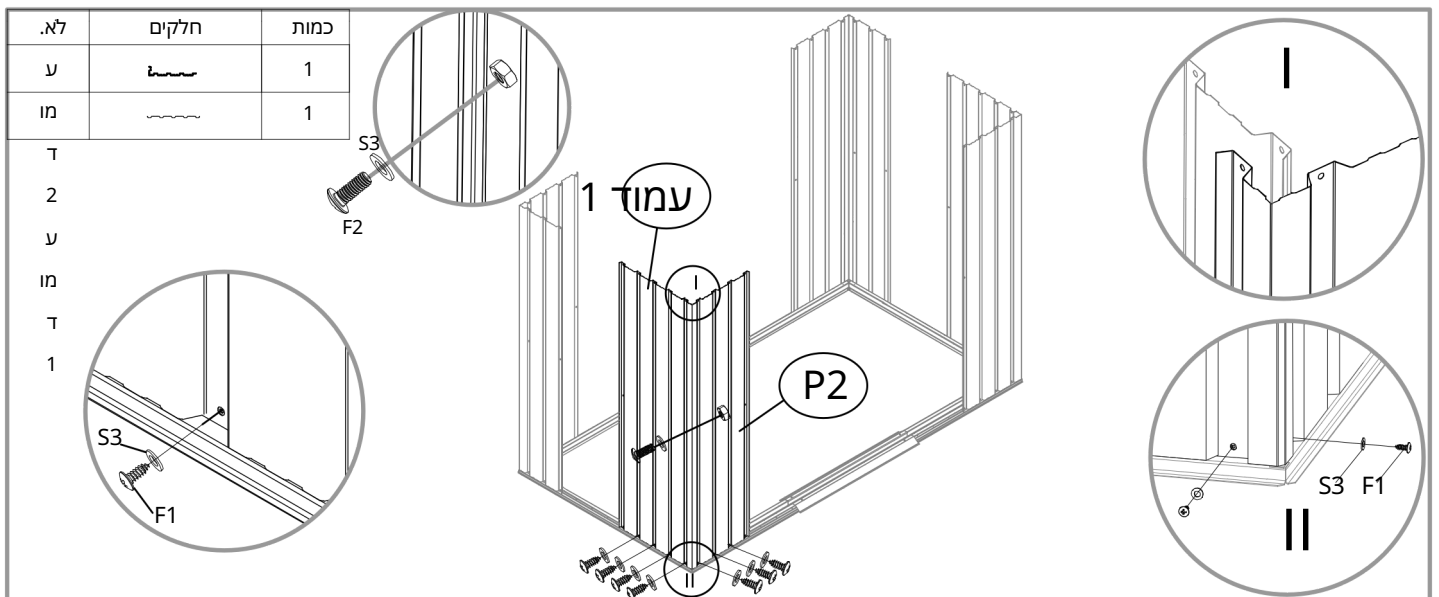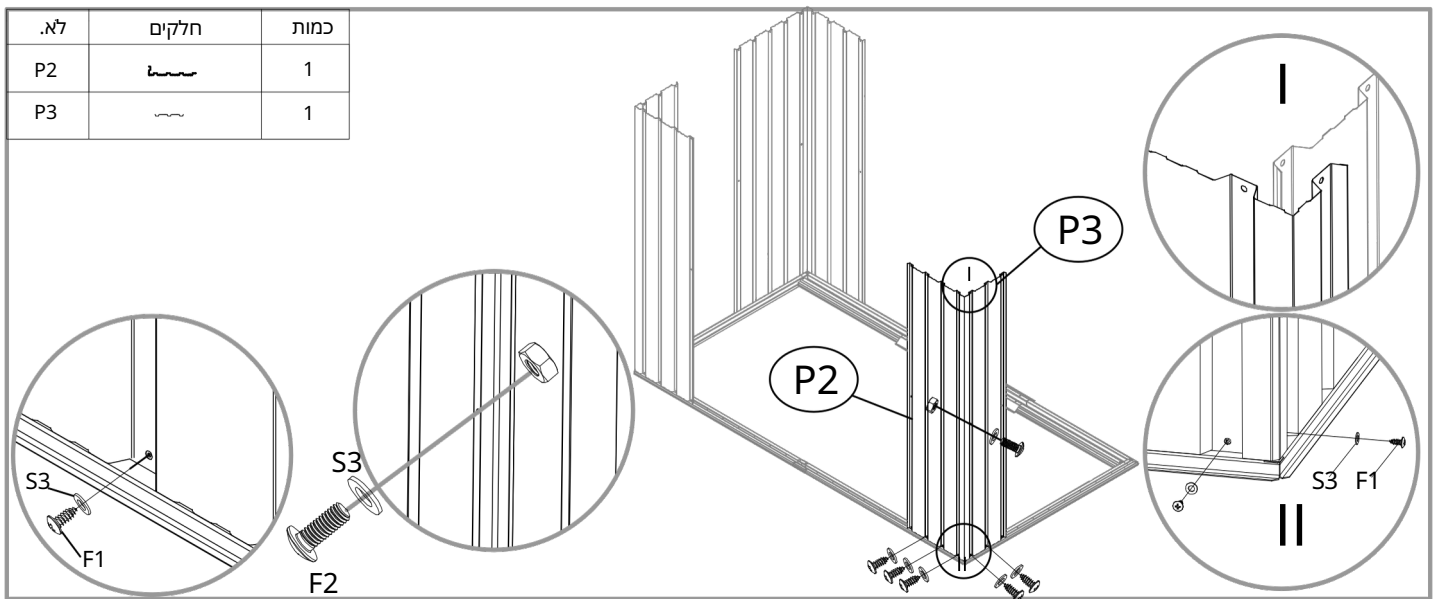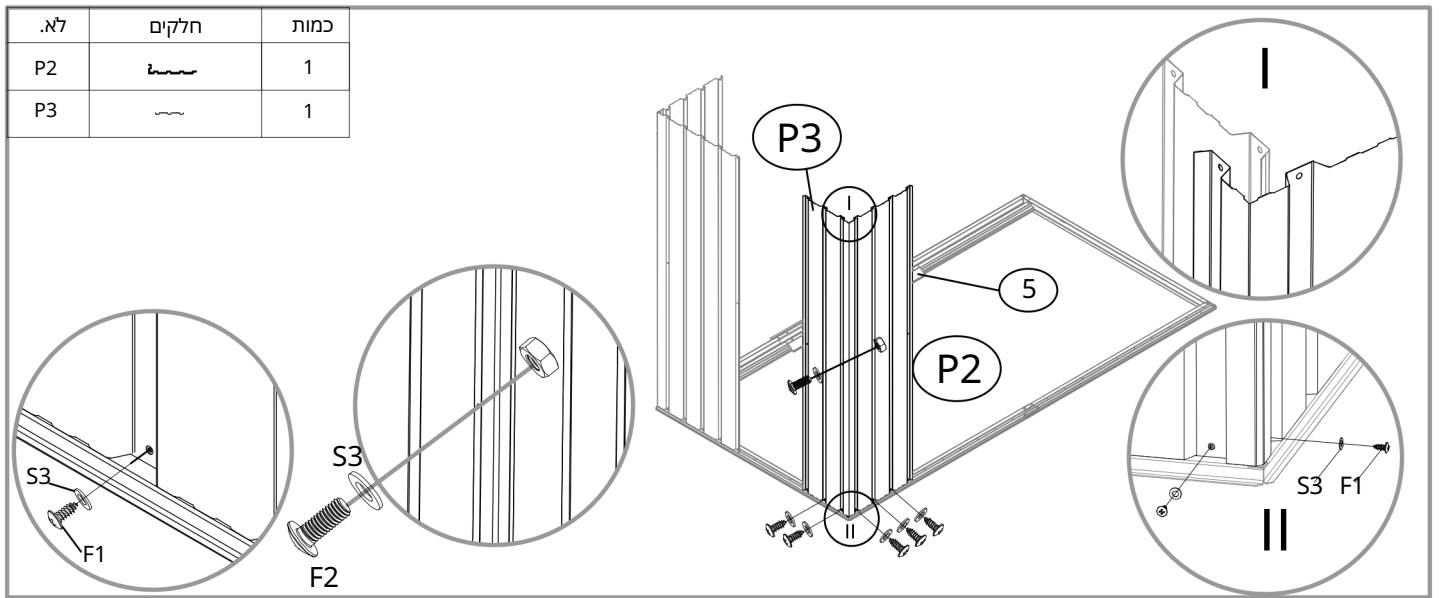

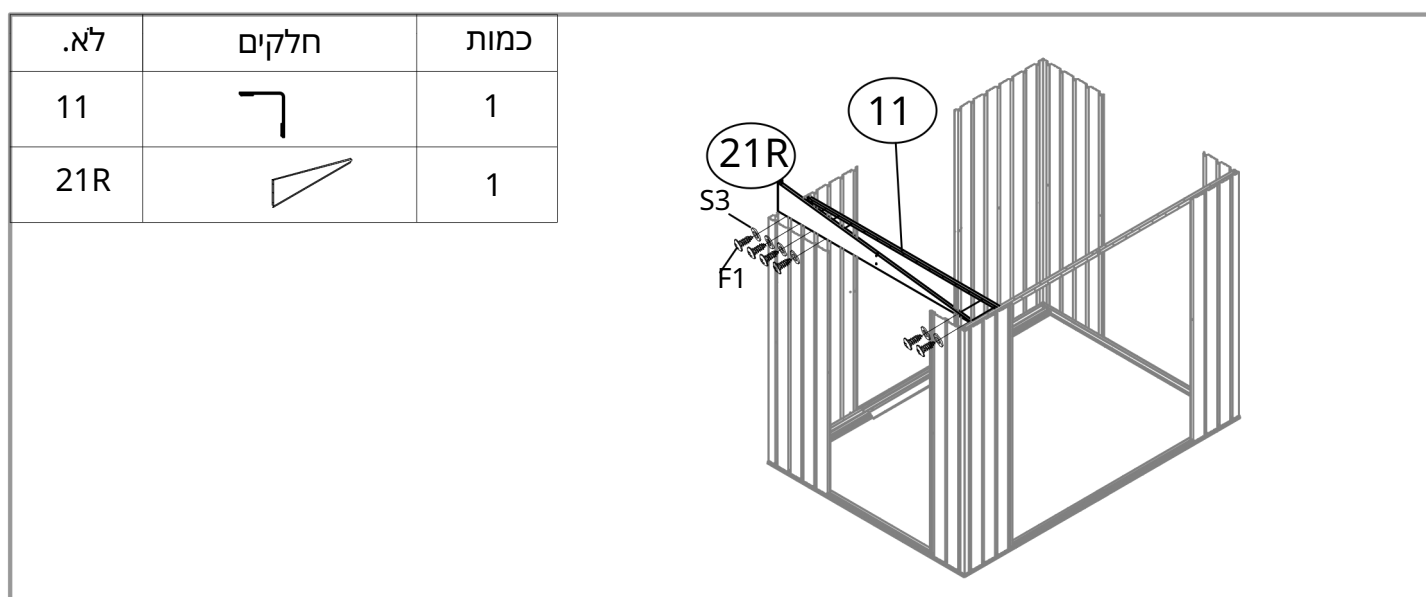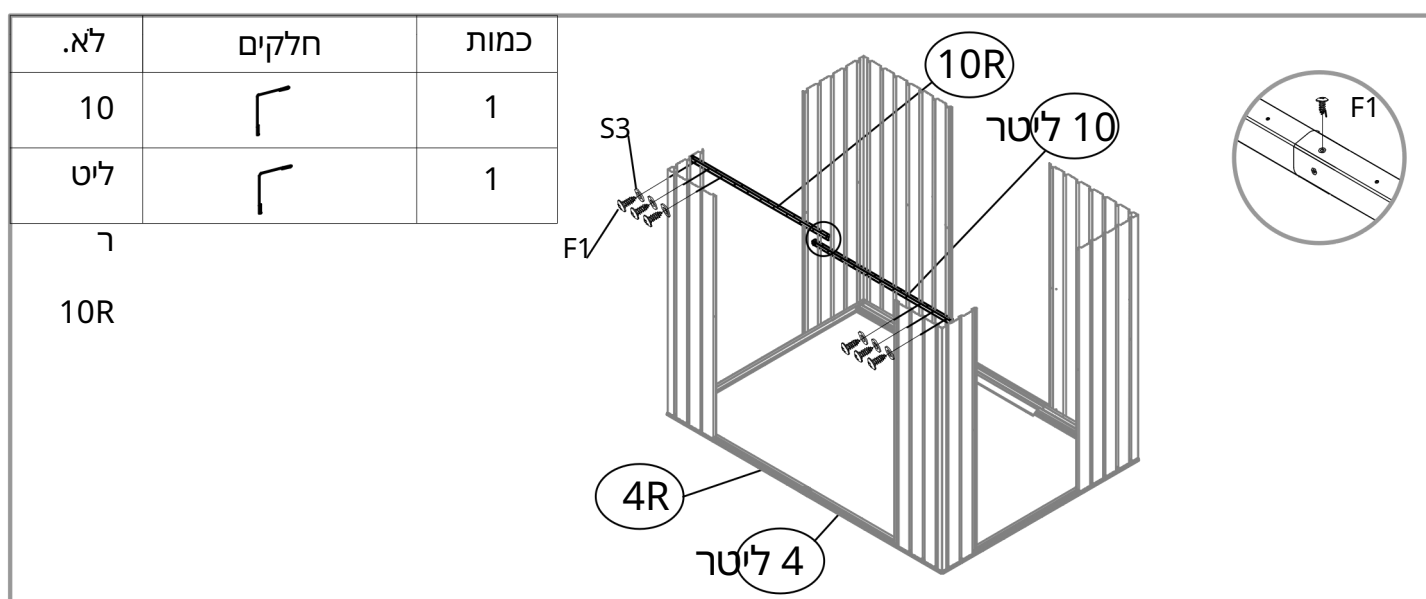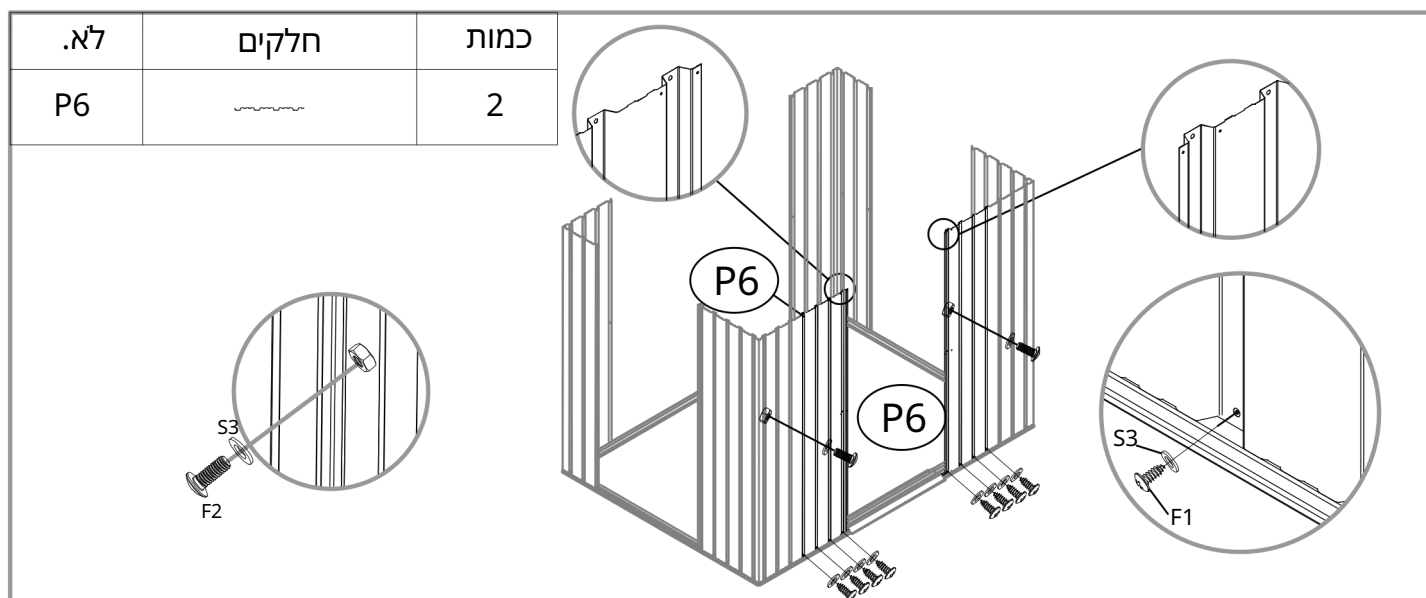


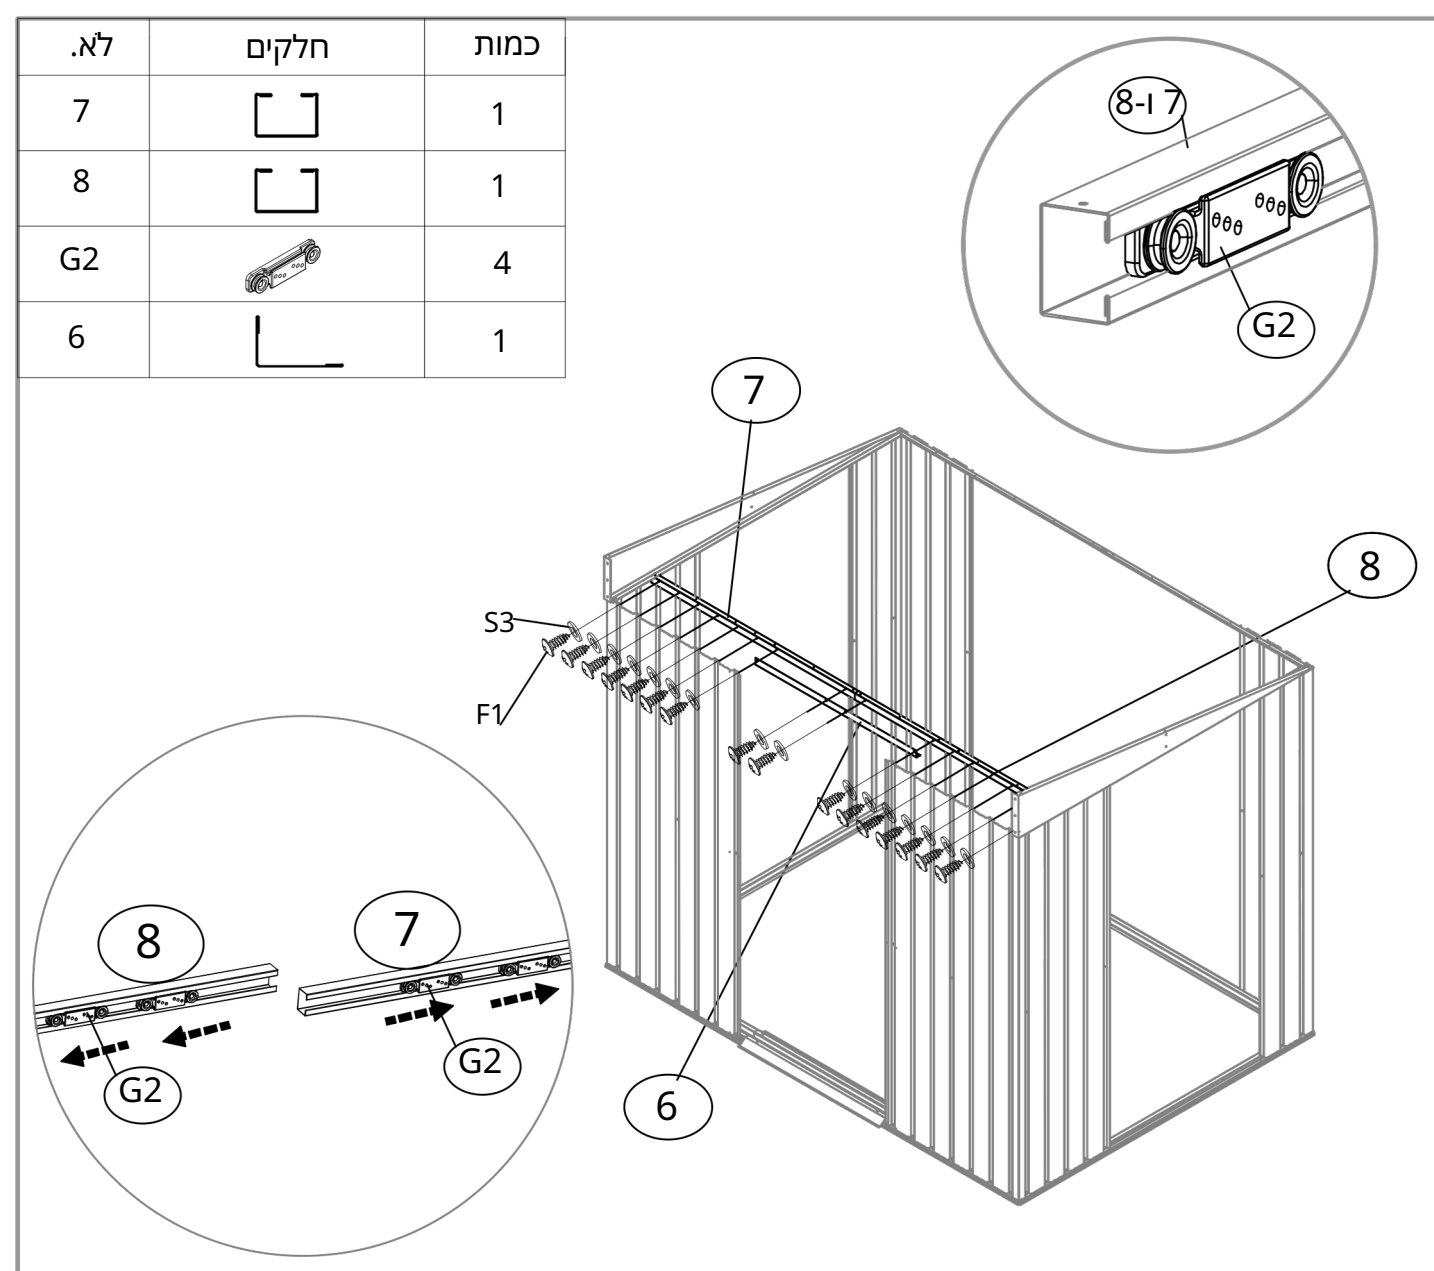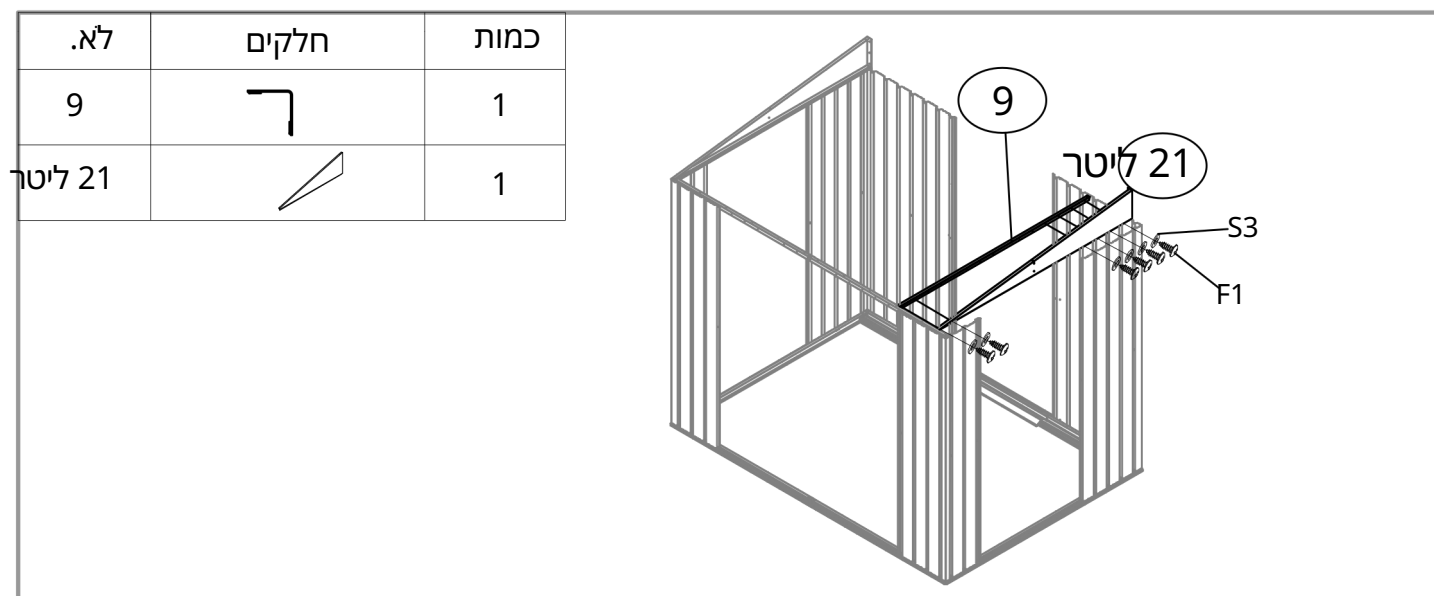

ל.א.	חלקים	כמות
25		1
ליט		1

ר

25R

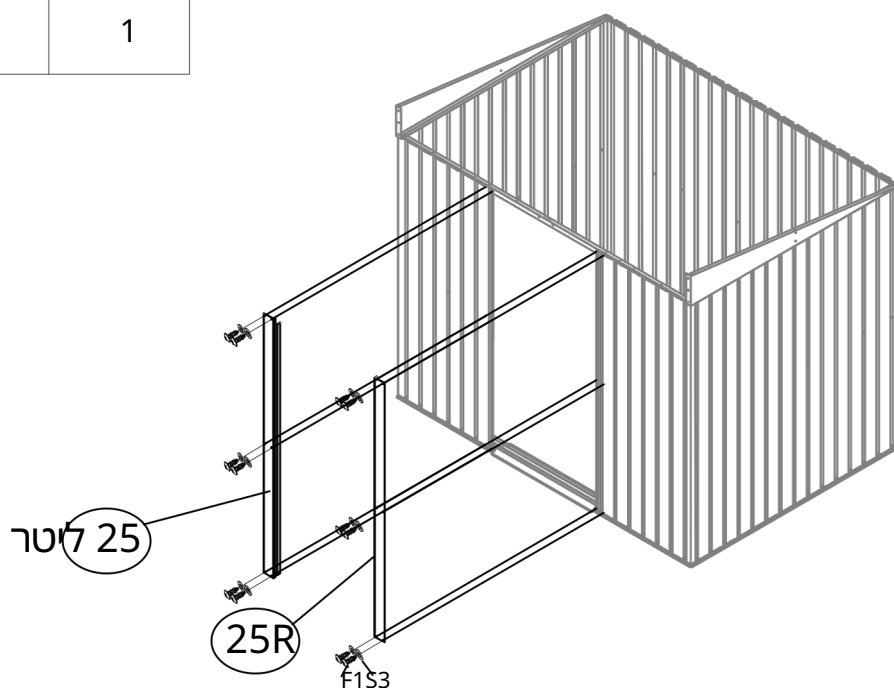

ל.א.	חלקים	כמות
ע		7
מו		1

ד




1




ע

מו



ד

3

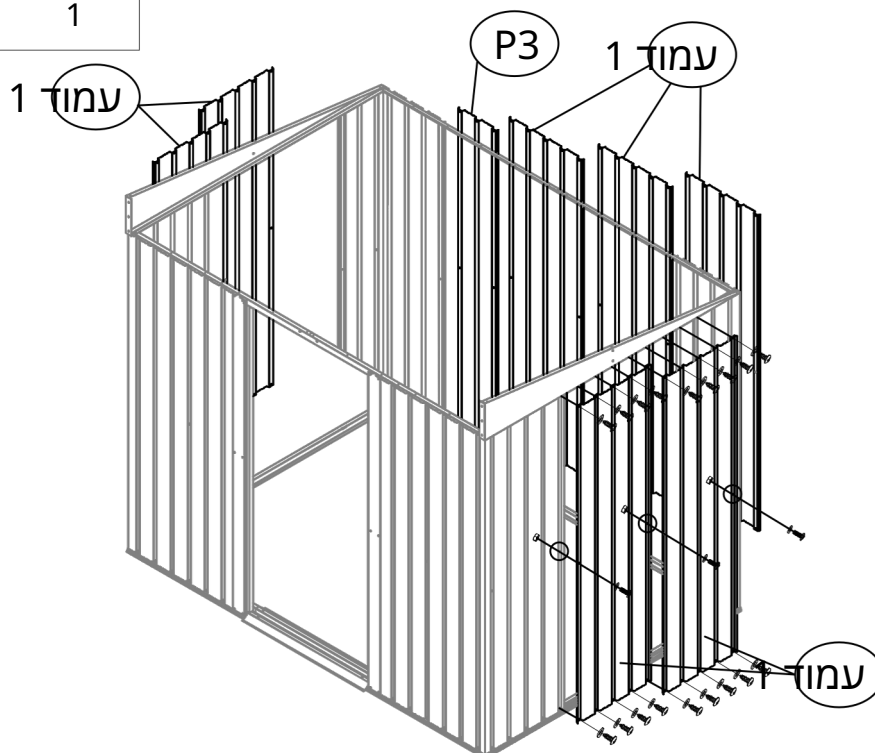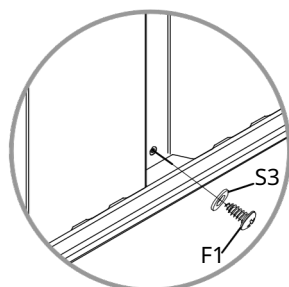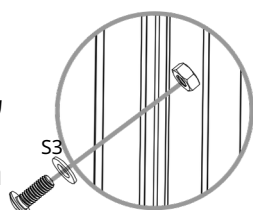


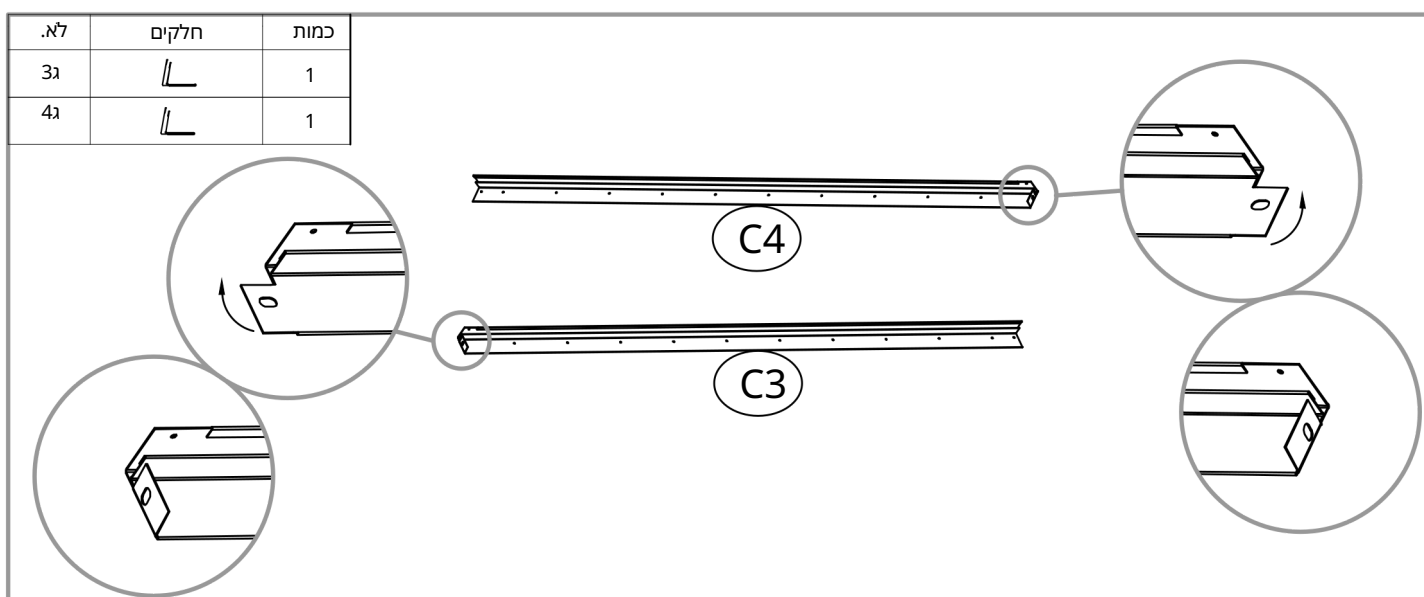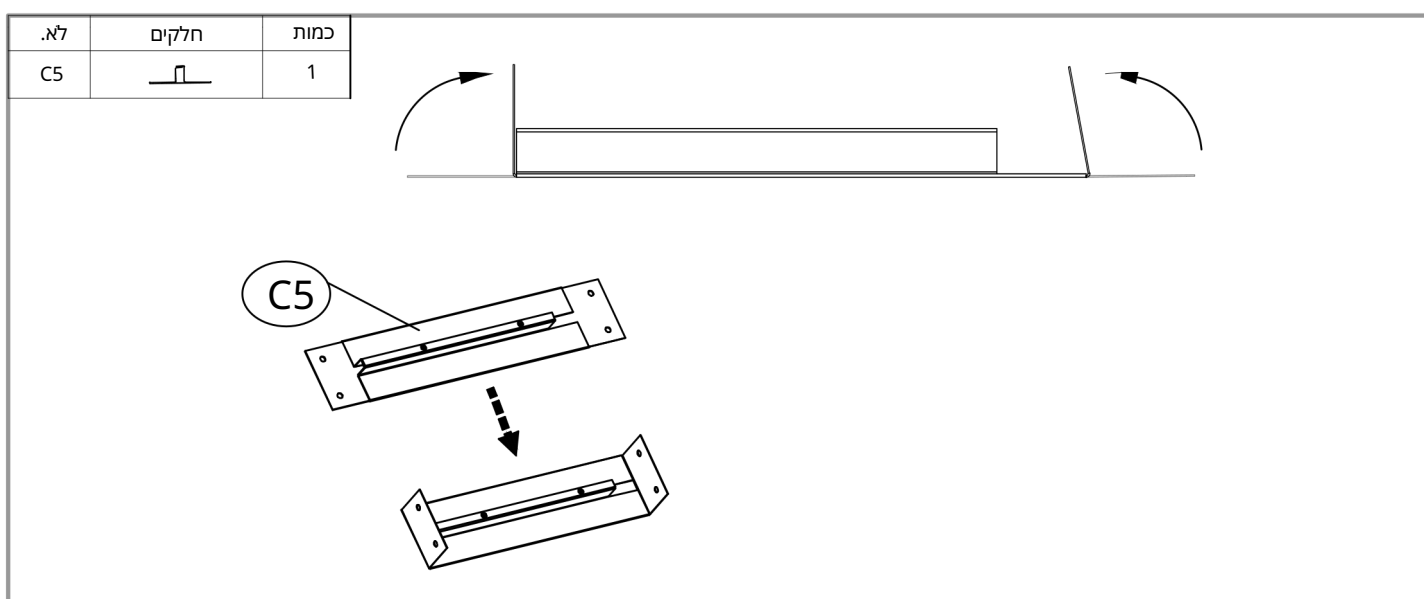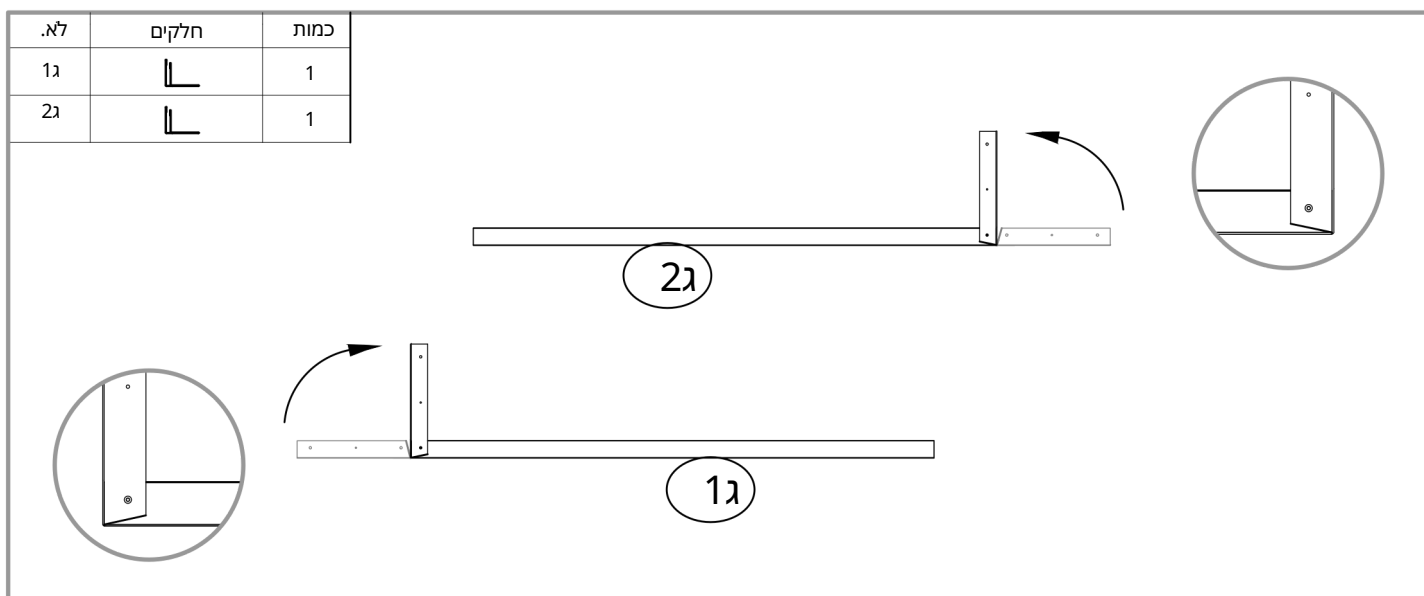



ל"א.	חלקים	כמות
P0		2

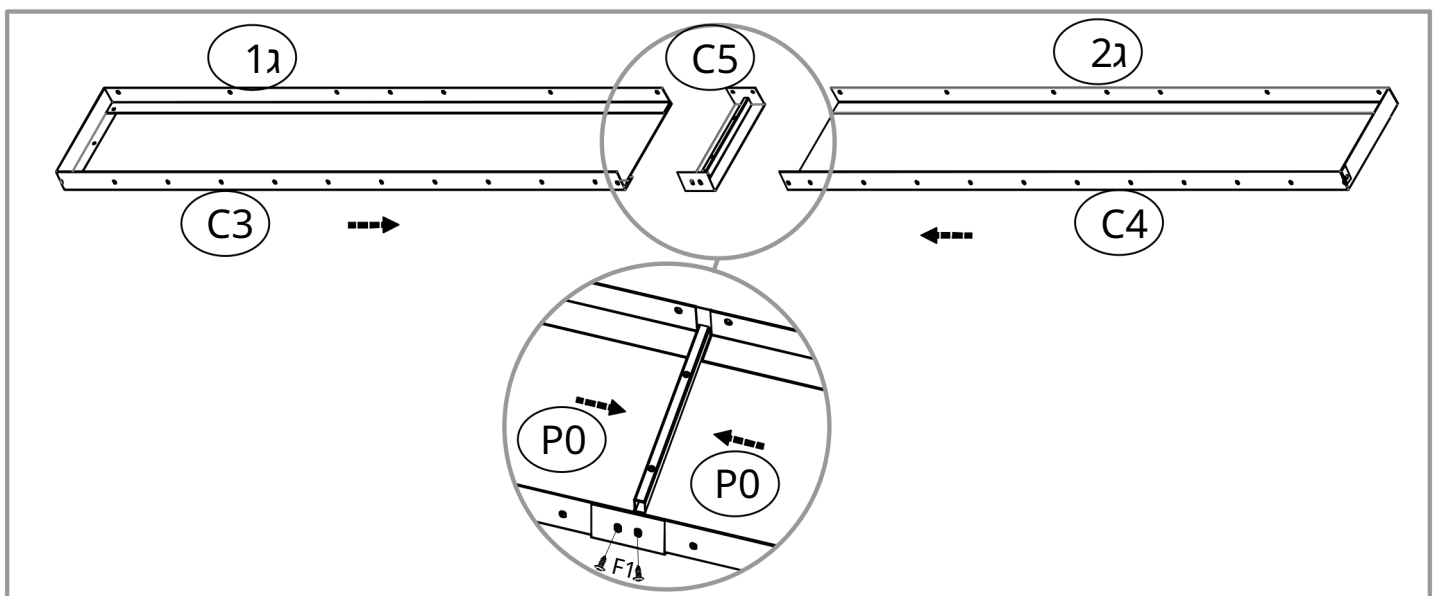
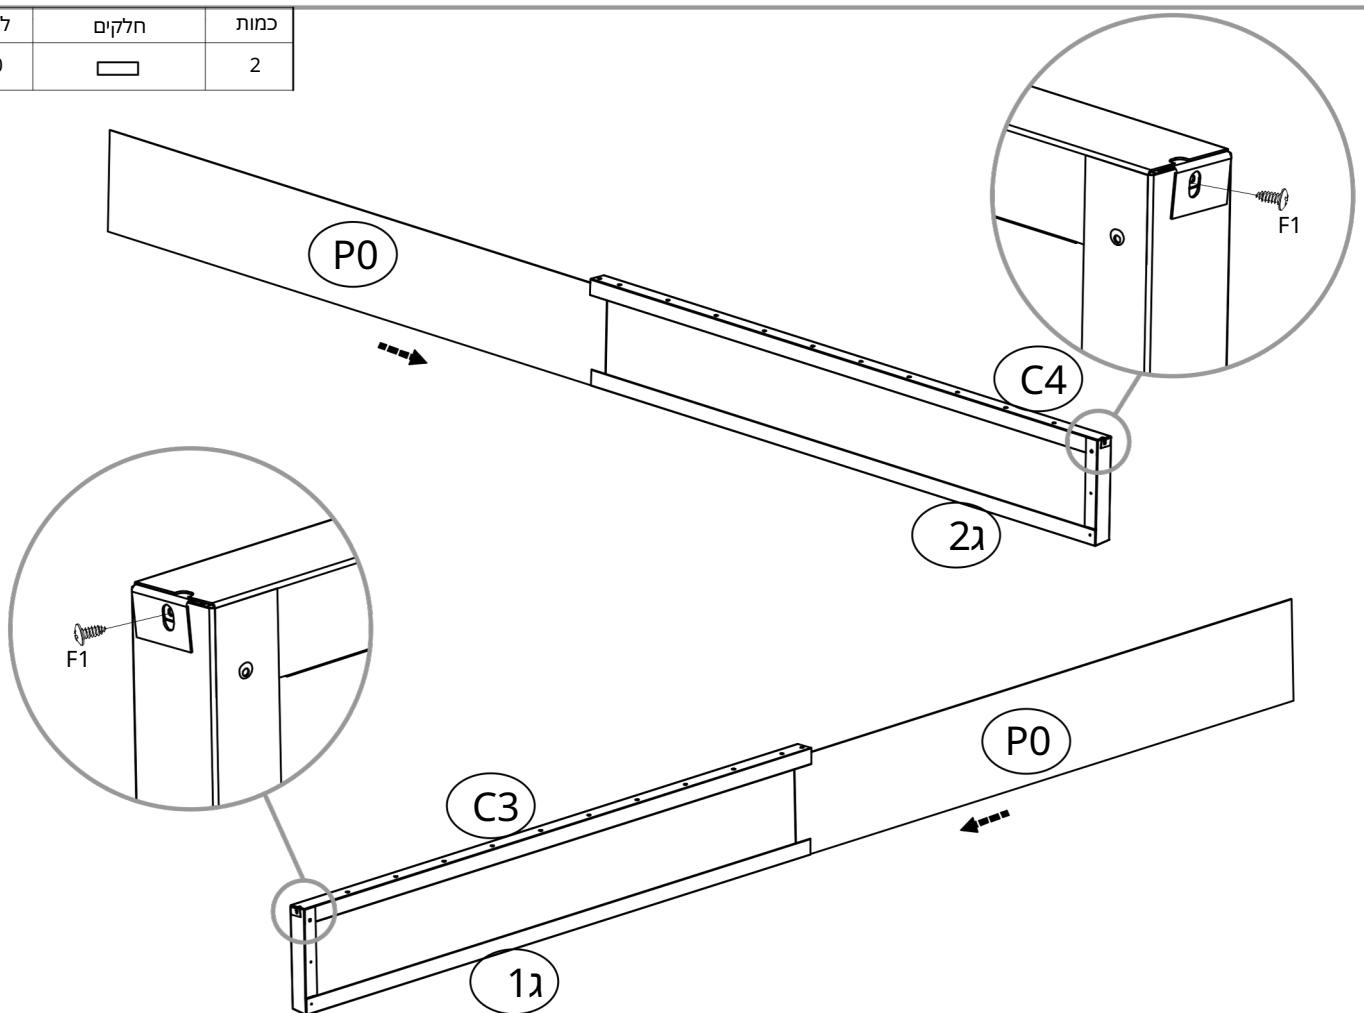


כמות	חלקים	ל"א.
1		C6



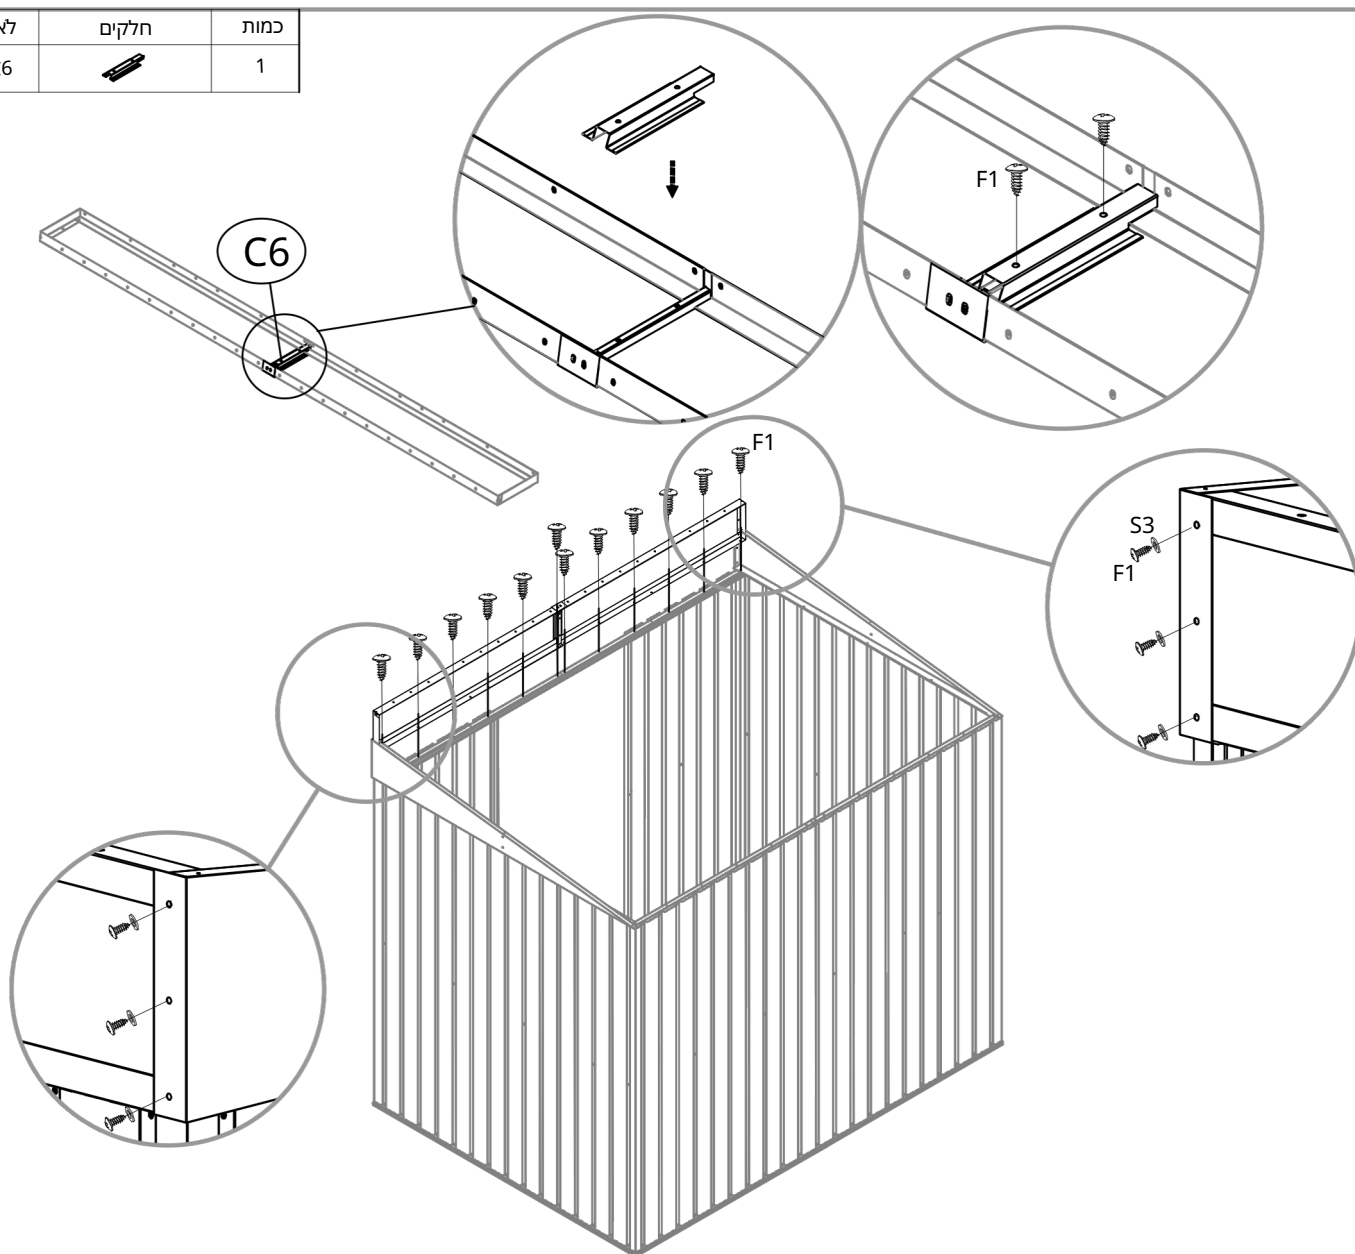


כמות	חלקים	מס'
2		C7

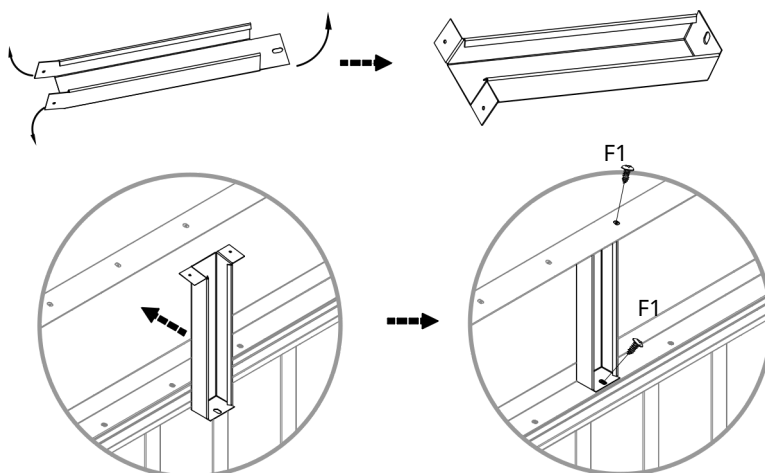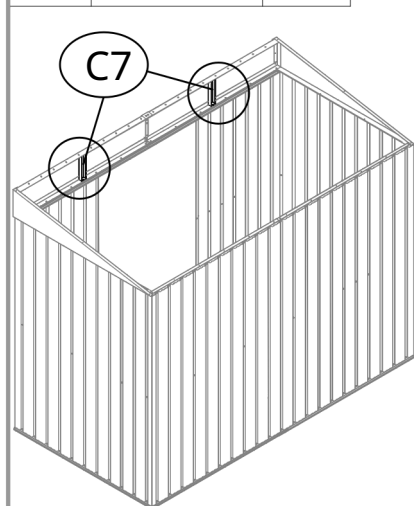

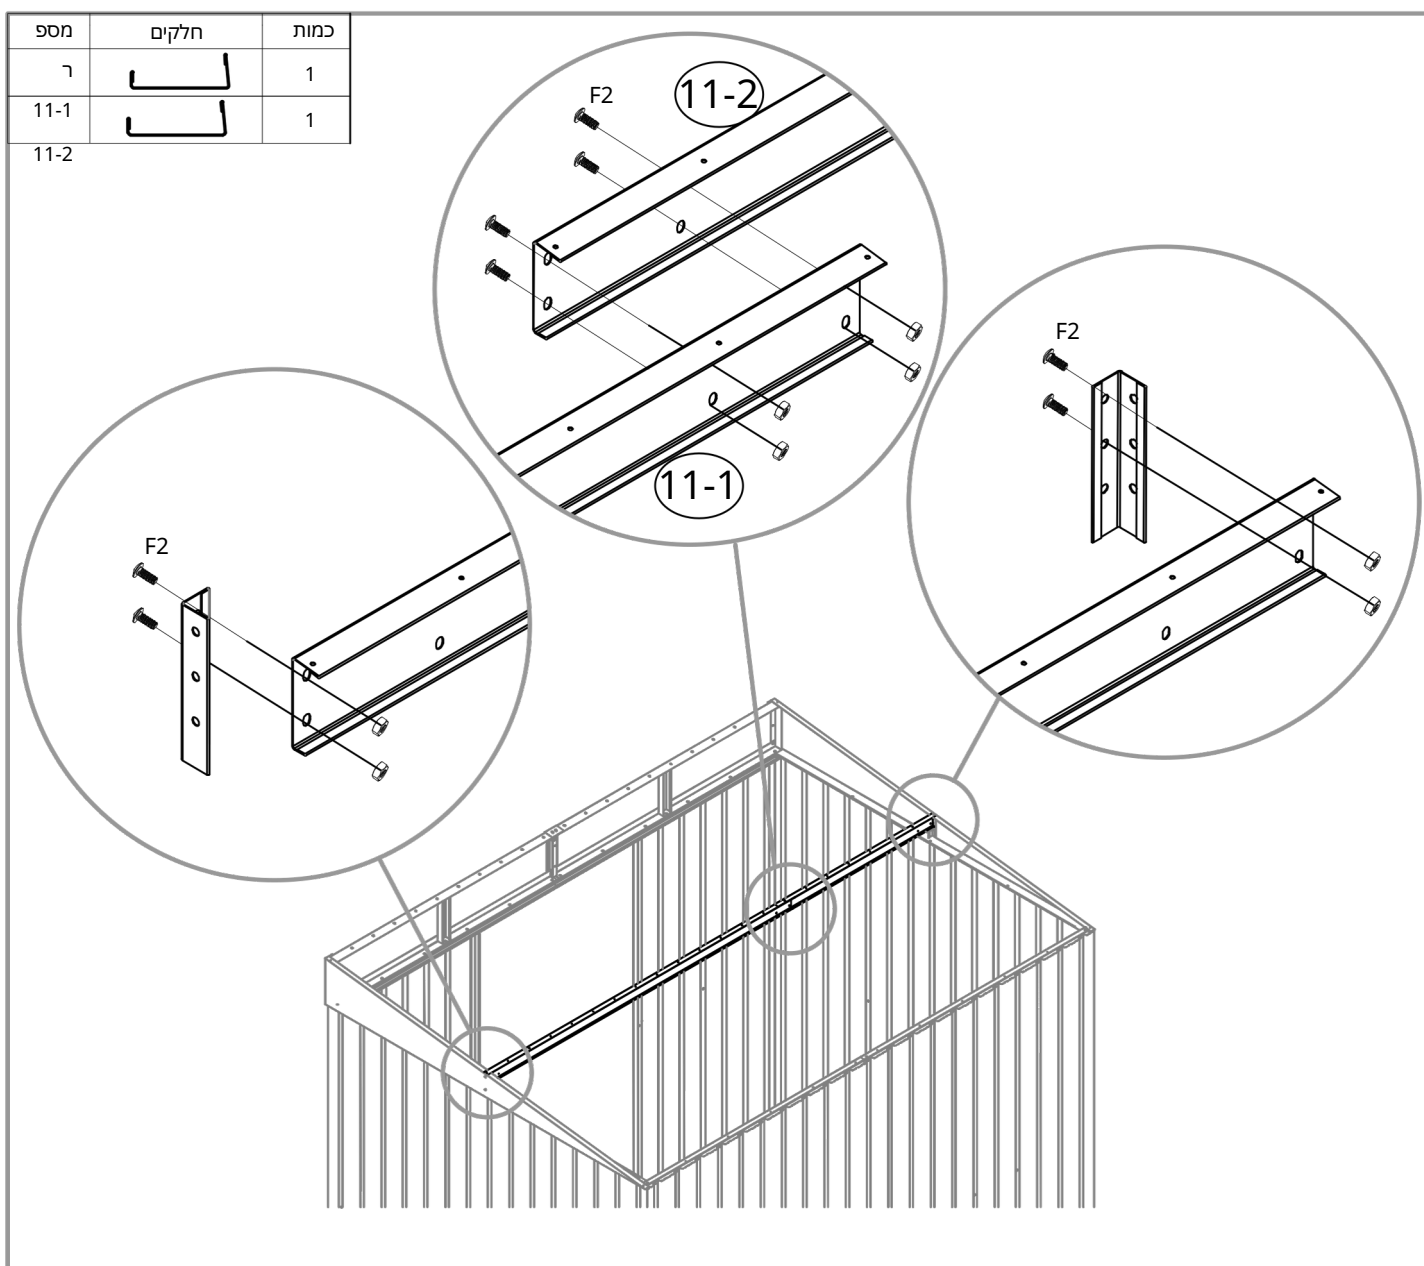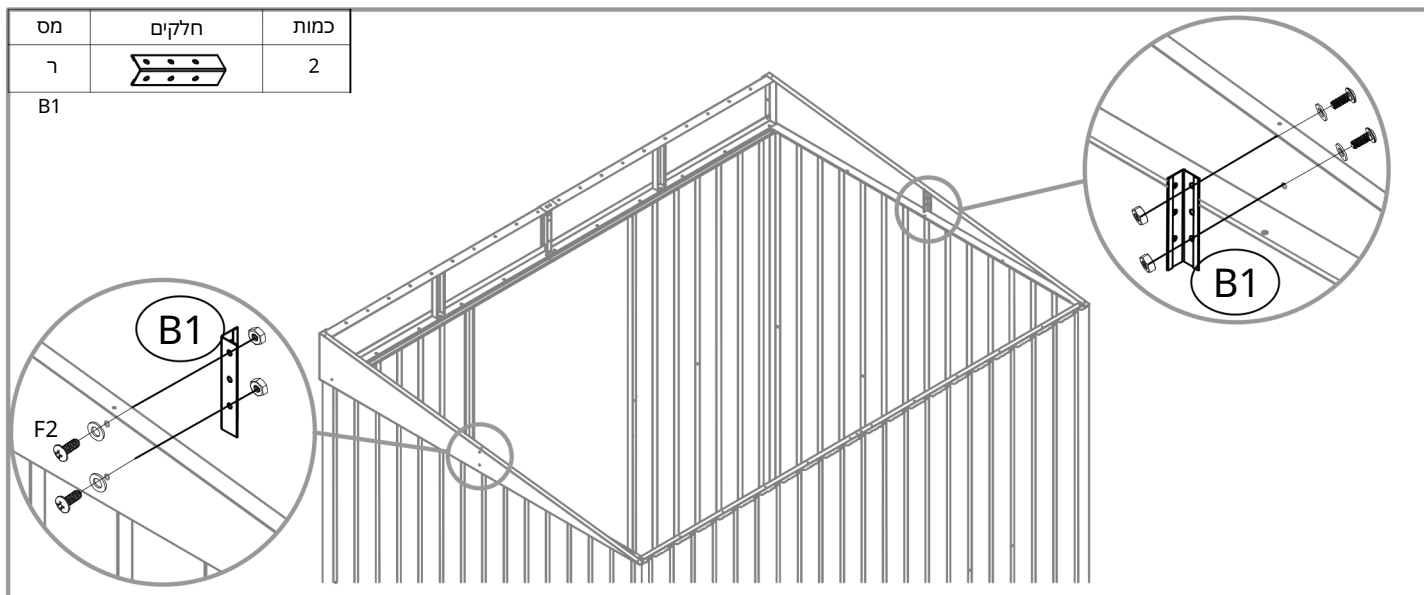

ל"א.	חלקים	כמות
P4L	~~~~~	2
P4R	~~~~~	2
P5	~~~~~	2

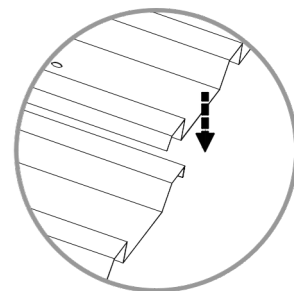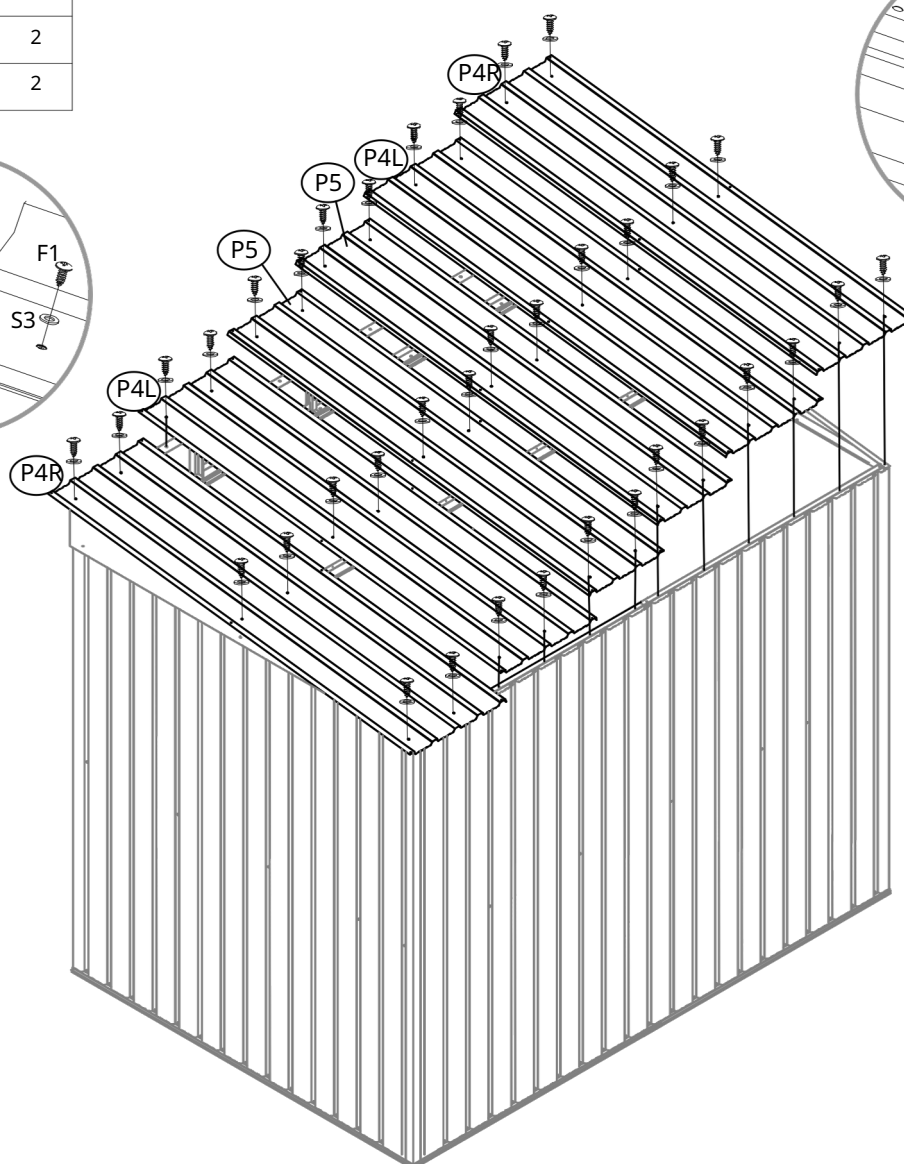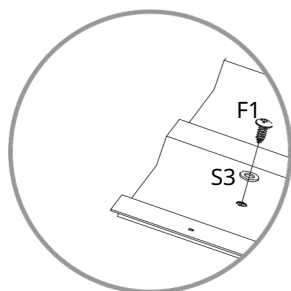

ל"א.	חלקים	כמות
15	└	2
17	└	2
ליטר	└	2
17R	⊞	4

GC

